

Благодарим за покупку электросушилки для рук, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед началом работы, и сохраняйте данную инструкцию на все время эксплуатации электросушителя.

---



## ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК NRG ORIGINAL



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул 10.02

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ***I. Простота в работе и гигиеничность.***

Электросушитель оснащен инфракрасным датчиком, что значительно экономичнее, гигиеничнее бумажных полотенец. Поднесите руки к воздуховоду, поток теплого воздуха включится автоматически, уберите руки и электросушитель автоматически отключится. Бесконтактная сушка рук защитит от получения инфекций, заражений и т.п.

### ***II. Интеллектуальное управление и максимум энергосбережения.***

Благодаря инфракрасным датчикам и технологии микропроцессорного управления обеспечивается надёжная и точная работа электросушителя. При непрерывной работе более 50 сек, электросушитель автоматически отключается, что позволяет избежать перегрева, сбоев в работе и поломки.

### ***III. Прочный и красивый.***

Профессиональный дизайн, плавные линии и красивый внешний вид. Новейшие технологии позволили прекрасно применить сочетание легкости пластика и прочности металла.

### ***IV. Высокая производительность и безопасность в эксплуатации.***

Электросушитель оснащен функцией защитного отключения при перегреве и защитой от перегрузки по току, благодаря чему обеспечивается безопасность устройства. Имеет высокую скорость потока воздуха с комфортной температурой. Нагреватель изготовлен из нихромовой проволоки, что делает электросушитель безопасным и защищает от перегрева.

### ***V. Простота установки, простота обслуживания.***

При установке электросушителя просто разобрать корпус и закрепить на стене с помощью винтов. При обслуживании электросушителя, обязательно, отключите электропитание, для обеспечения безопасности. Электросушитель предназначен для эксплуатации в ваннных комнатах (в ресторанах, офисных зданиях, в отелях, школах, больницах и т.п.) с большим потоком посетителей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	220 В / 50 Гц	Срабатывание воздуховода	12±3 см
мощность	1500 Вт	Время сушки	20 – 30 сек
Скорость потока воздуха	10,5 м / сек	Мощность нагрева	1400 Вт
Тепловой предохранитель	150°C	Размер	300 x 290 x 158 см

## РАБОТА И ЗАЩИТА


Электросушитель оснащен инфракрасным датчиком, при расположении рук на расстоянии 12 см от внешних датчиков, через 0,5 сек. срабатывает подача теплого воздуха. Убрав руки от воздуховода, через 3 сек. подача воздуха прекратится. Через 50 сек. Непрерывной работы электросушитель автоматически прекращает подачу воздуха, во избежание перегрева и поломки.

## ВНИМАНИЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

1. Не устанавливайте электросушитель в местах, близко расположенных к воде или водяному пару, во избежание поражения электрическим током или поломки электросушителя.
2. При установке электросушителя воспользуйтесь услугами профессионального электрика, во избежание поражения электрическим током или неправильной установки.
3. При установке электросушителя, отключите электропитание в сети.
4. Пожалуйста, проверьте питание электросети, оно должно соответствовать 220 В / 50 Гц.
5. Установите автоматическую защиту электропитания и защиту от пожара.
6. Убедитесь, что никакие другие электроприборы не подключены к точке электропитания.


## НАЗВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ И СПОСОБ УСТАНОВКИ

### 1. Рисунки с названиями компонентов

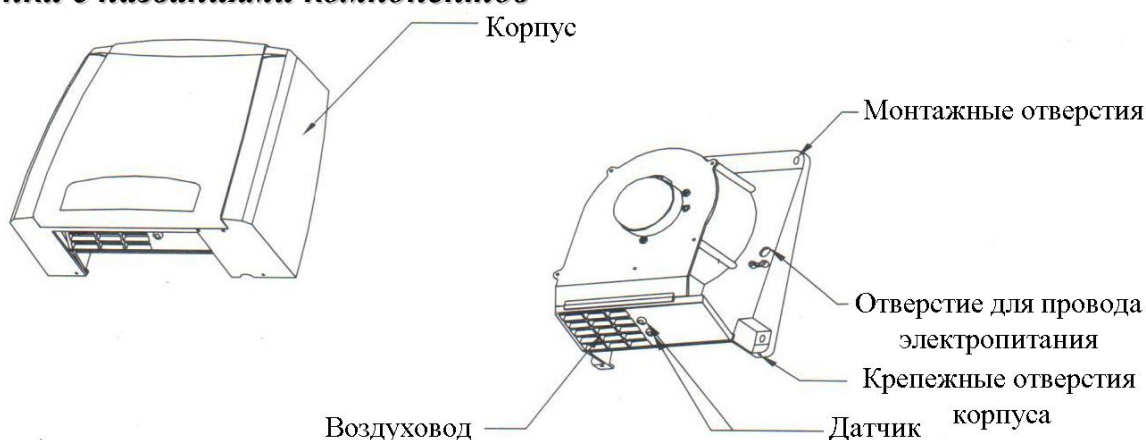

### 2. Способ установки

- А. Снимите крышку корпуса, как показано на рисунке 1.
- В. В соответствии со схемой установите корпус на стене и зафиксируйте винтами, как показано на рисунке 2.
- С. Зафиксируйте крышку корпуса двумя винтами в нижней части электросушителя, как показано на рисунке 3.

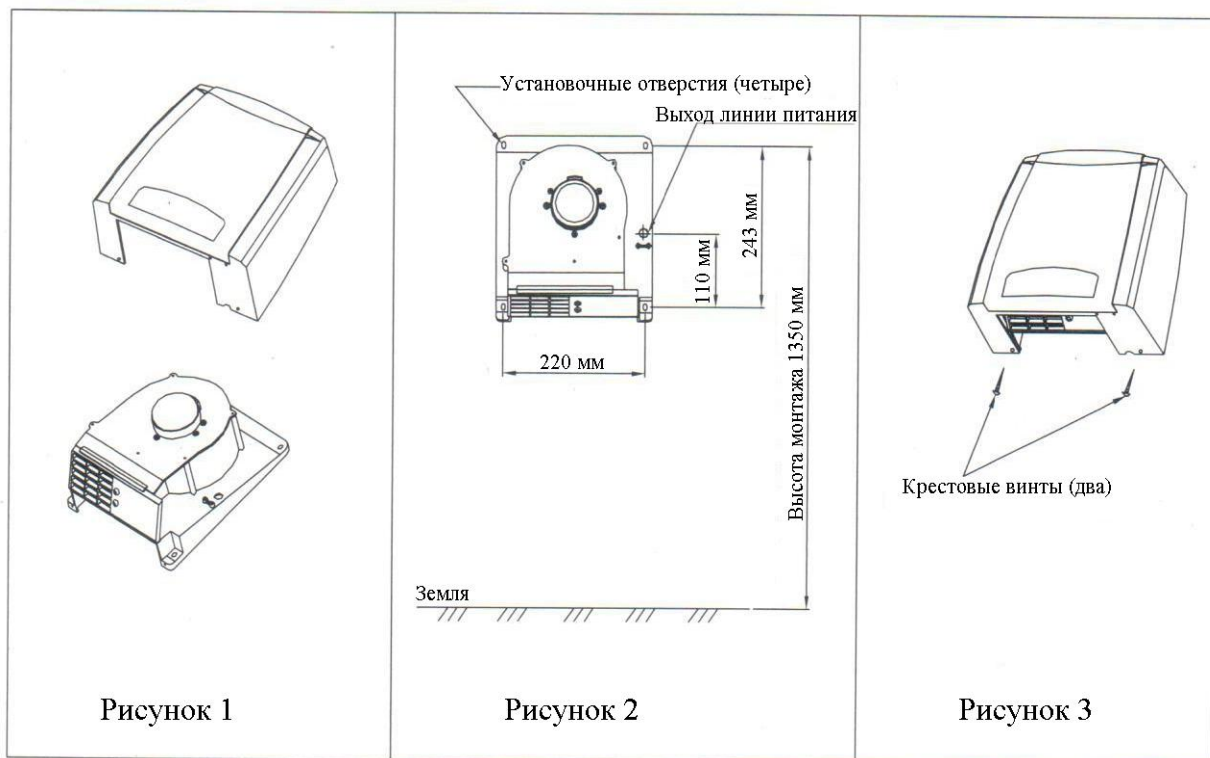

## ТЕСТИРОВАНИЕ

1. После подключения питания подача воздуха начнется через 3 сек.
2. При сушки держите руки на расстоянии примерно 12 см от воздуховода. После сушки уберите руки от воздуховода, электросушитель выключится автоматически, через 3 сек.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После мытья рук, поместите руки под отверстие воздуховода на расстояние около 12 см. Электросушитель автоматически включится и начнется подача теплого воздуха.
2. Перед использованием, стряхните излишки воды с рук, а во время сушки потирайте руки, чтобы уменьшить время сушки и уменьшить затраты на электроэнергию.
3. Электросушитель не предназначен для сушки мокрой одежды, платков и т.п.
4. По окончании сушки, уберите руки от воздуховода и электросушитель автоматически отключится через 3 секунды.
5. Не рекомендуется оставлять без присмотра вблизи электросушителя детей.
6. Во избежание пожара не накрывать электросушитель предметами одежды или какими либо другими предметами.
7. Пожалуйста, не подключайте и не отключайте электросушитель от линии электропередачи мокрыми руками, во избежание поражения электрическим током.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Для очистки электросушителя используйте мягкую ткань, слегка смоченную мыльным раствором или нейтральным моющим средством. **Не использовать** для очистки электросушителя кислотные или щелочные моющие средства, абразивные материалы или щетки, во избежание порчи внешнего вида и нанесения царапин или порезов.
2. **Не допускается** попадание воды на электросушитель во время его чистки, во избежание короткого замыкания или поражения электрическим током.
3. Если электросушитель долгое время не эксплуатируется, то на этот период его лучше отключить от сети электропитания.
4. **Запрещается** самостоятельно производить, менять какие либо элементы электросушителя во избежание поражения электрическим током и других несчастных случаев.
5. Если электросушитель вышел из строя, обратитесь к специалисту.
6. При повреждении провода электропитания обратитесь в сервисный центр.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок наступает с момента покупки электросушителя.
2. Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
3. Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
4. Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
  - гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
  - эксплуатация оборудования, не соответствовала инструкции по эксплуатации;
  - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
  - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
  - механические повреждения;
  - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации электросушителя.
5. Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и телефон продавца	
Адрес и телефон покупателя	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком на \_\_\_\_\_ мес., со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.



**WWW.VSEDLYAUBORKI.RU**

**8 – 800 – 333 – 10 – 45**

**Звонок БЕСПЛАТНЫЙ по всей России**