
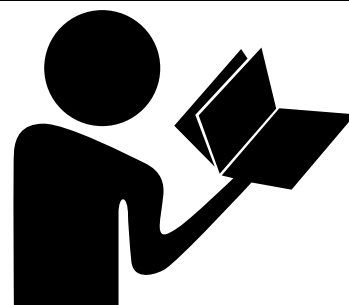


# FACTORYCAT

# PILOT-110

## Инструкция по эксплуатации

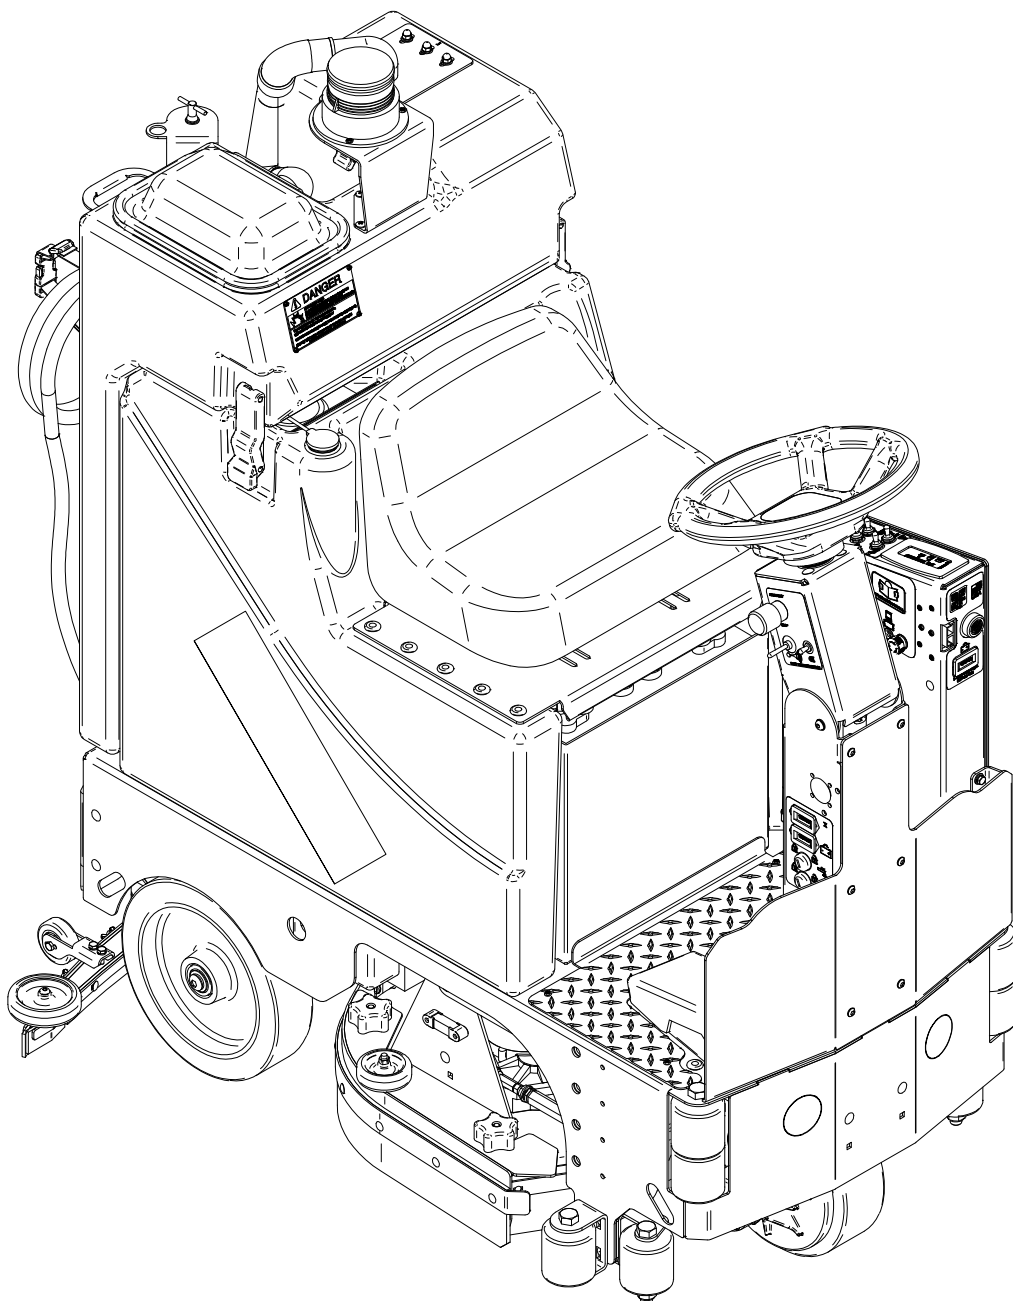

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией.



Ознакомьтесь с сообщениями о мерах безопасности перед эксплуатацией машины.

Для получения более подробной информации отсканируйте код при помощи смартфона.



www.factorycat.ru  
8-800-333-07-32  
Бесплатный звонок (Россия)  
contact@factorycat.ru  
© 2017 RPS Corporation

ВЕРСИЯ 16.224

## ВВЕДЕНИЕ


Настоящей инструкцией по эксплуатации комплектуется каждая машина. Изучение данной инструкции позволит оператору добиться максимальной эффективности в работе. Тщательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией или обслуживанием машины.

Оптимальные результаты при минимальных затратах будут достигнуты при соблюдении следующих условий:

- Машина проходит регулярное техническое обслуживание у авторизованного дистрибьютора.
- Машина эксплуатируется аккуратно и с соблюдением должных мер предосторожности.
- В рамках техобслуживания используются исключительно оригинальные запчасти.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА

Серийный номер расположен в нижней части панели управления.

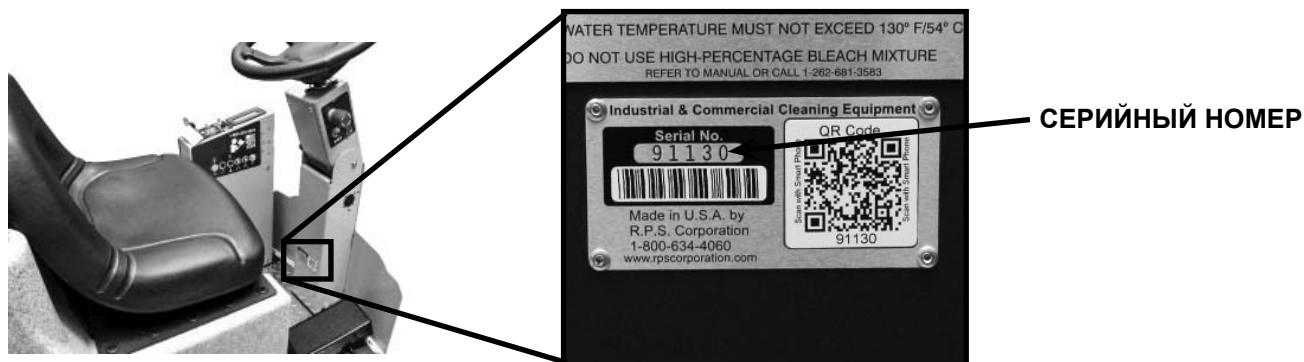

НАША ПОЛИТИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ НЕПРЕРЫВНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ,  
ПОЭТОМУ ЛЮБЫЕ СВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В  
НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



	<b>Введение</b>	2
	<b>Расположение серийного номера</b>	2
	<b>Содержание</b>	3
	<b>Предостережения</b>	4
	<b>Знаки безопасности</b>	6
	<b>ЖК дисплей</b>	7
	<b>Панель управления</b>	8
	<b>Опциональные средства управления</b>	9
	<b>Установка аккумуляторной батареи</b>	10
	<b>Как отсоединить заднюю балку</b>	11
	<b>Регулировка задней всасывающей балки</b>	12
	<b>Отключение от источника зарядки</b>	13
	<b>Движение – Вперед</b>	14
	<b>Движение – Назад</b>	15
	<b>Наполнение бака моющего раствора</b>	16
	<b>Управление - Мытье пола</b>	17
	<b>Слив грязной воды</b>	18
	<b>Слив бака моющего раствора</b>	19
	<b>Промывка бака грязной воды</b>	20
	<b>Очистка контейнера для мусора</b>	21
	<b>Очистка бункера для мусора</b>	22
	<b>Промывка поплавковой камеры</b>	23
	<b>Как снять дисковую щетку</b>	24
	<b>Как снять цилиндрическую щетку</b>	25
	<b>Зарядка батарей</b>	26
	<b>Зарядные устройства</b>	27
	<b>Основные запасные части</b>	28
	Дисковые щетки:	28
	Пады:	28
	Цилиндрические щетки:	28
	Лезвия для всасывающей балки и балки в сборе:	28



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

В рамках данной инструкции вы столкнетесь с четырьмя видами предостережений:

<p><b>⚠ ОПАСНО</b></p> <p>Опасная ситуация, способная привести к смерти и тяжелым травмам.</p>	<p><b>⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ</b></p> <p>Потенциально опасная ситуация, способная привести к смерти и тяжелым травмам.</p>
<p><b>⚠ ВНИМАНИЕ</b></p> <p>Потенциально опасная ситуация, способная привести к легким или средним травмам и повреждению машины или расположенных вблизи объектов. Также может использоваться для предупреждения об опасности пренебрежения техникой безопасности.</p>	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <p>Содержит важную, но не относящуюся к потенциальной опасности информацию. Может касаться, в частности, порчи имущества или гарантийных обязательств.</p>

Ваша безопасность и безопасность окружающих людей крайне важны. Оператор обязан осуществлять управление машиной надлежащим образом.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ РАЗРЕШАЕТСЯ:

- Лишь после прохождения подготовки и получения допуска, выданного авторизованным дистрибьютором RPS
- Лишь после прочтения и изучения настоящей инструкции
- Лишь на поверхностях с уклоном не более 2%, если устройство не оснащено стояночным тормозом
- Лишь на поверхностях с уклоном не более 8%
- Лишь на целевых поверхностях. Запрещена эксплуатация на погрузочных прощадках

### В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Убирайте с пола предметы, которые могут отскочить от вращающихся щеток
- Избегайте контакта рук и ног с вращающимися щетками
- Избегайте эксплуатации машины в помещениях с горючими жидкостями, парами и высоким уровнем запыленности
- Будьте внимательны при маневрировании

### ПЕРЕД ЗАВЕРШЕНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Слейте жидкости из бака моющего раствора и бака грязной воды.
- Оставьте машину на ровной горизонтальной поверхности
- Выключите машину и вытащите ключ

### ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ:

- Отключите аккумуляторные батареи

<p><b>⚠ ОПАСНО</b></p> <p>В процессе зарядки батарей выделяется взрывоопасный водород. Открытый огонь или искра могут стать причиной взрыва, вследствие которого персоналу и имуществу может быть нанесен ущерб. Осуществляйте зарядку батарей лишь в тщательно проветриваемых помещениях.</p>	<p><b>⚠ ОПАСНО</b></p> <p>Легковоспламеняющиеся материалы могут стать причиной возгорания или взрыва. Откажитесь от их использования.</p>
--	---

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Батареи вырабатывают опасное напряжение, способное привести к электрическому шоку, ожогам и/или смерти. Всегда отключайте батареи перед проведением техобслуживания.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Преодолевая наклонные плоскости, двигайтесь исключительно вперед. Движение задним ходом может привести к переворачиванию. Не разворачивайтесь в процессе преодоления наклонных плоскостей. Переворачивание может привести к тяжелым травмам и даже к смерти.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Не используйте воду температурой выше 57°C. В противном случае гарантия на бак аннулируется.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Не оставляйте машину на наклонных плоскостях. Всегда выбирайте для этой цели твердую горизонтальную поверхность. Машину запрещено эксплуатировать на неровных поверхностях или вне помещения.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Батареи содержат серную кислоту, способную привести к кожным ожогам. При контакте электролита с одеждой или кожей немедленно промойте пораженный участок холодной водой. При попадании электролита на лицо или в глаза, тщательно промойте их холодной водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Во избежание электрического шока избегайте эксплуатации машины над напольными розетками.

## **⚠ ВНИМАНИЕ**

Во избежание повреждения машины используйте лишь моющие средства и запасные части, рекомендованные производителем.

## **⚠ ВНИМАНИЕ**

При повреждении или отсутствии какого-либо компонента машины ее эксплуатация запрещена.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Не надевайте кольца или наручные часы с металлическим браслетом при проведении техобслуживания машины, так как они могут стать причиной короткого замыкания и тяжелых ожогов.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Не снимайте, не закрашивайте и не уничтожайте предупредительные надписи. Если они повреждены, обратитесь к поставщику для их бесплатной замены.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

При эксплуатации машины не надевайте шарфы, галстуки и любую другую мешковатую или свисающую одежду, поскольку она может попасть во вращающиеся части машины и привести к тяжелым травмам и даже к смерти.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Всегда выключайте машину, оставляя ее без присмотра. Не допускайте к работе необученный персонал.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Машина не предназначена для перевозки пассажиров. Также запрещено ее использование в качестве передвижной лестницы или платформы.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Попрактикуйтесь в использовании тормозной системы перед преодолением наклонных плоскостей. Машина может скатываться без нажатых педалей.

## **⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

Перед проведением техобслуживания батареи надевайте защитные маску, перчатки и одежду. Попадание на кожу электролита или взрыв батареи могут привести к тяжелым травмам.

## **⚠ ВНИМАНИЕ**

Для зарядки батарей используйте исключительно предоставленное производителем зарядное устройство. Если вы вынуждены использовать стороннее зарядное устройство, извлеките батареи перед зарядкой во избежание повреждения электронного регулятора скорости.

## **⚠ ВНИМАНИЕ**

Во избежание повреждения электронных элементов управления не оставляйте машину вне помещения и не мойте её водой под давлением.




## ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем знакам безопасности, расположенным на поломоечной машине PILOT-HD. При наличии вопросов задайте их поставщику.



На этих изображениях указано место расположения знаков безопасности на PILOT-HD. Если они станут нечитаемыми, износятся или повредятся, сразу же обратитесь к поставщику для их замены.



**БАК**  
ДЕТАЛЬ #: 5-728

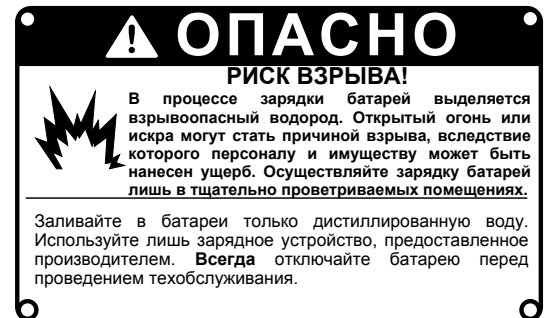


**ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ**  
ДЕТАЛЬ #: 253-7280

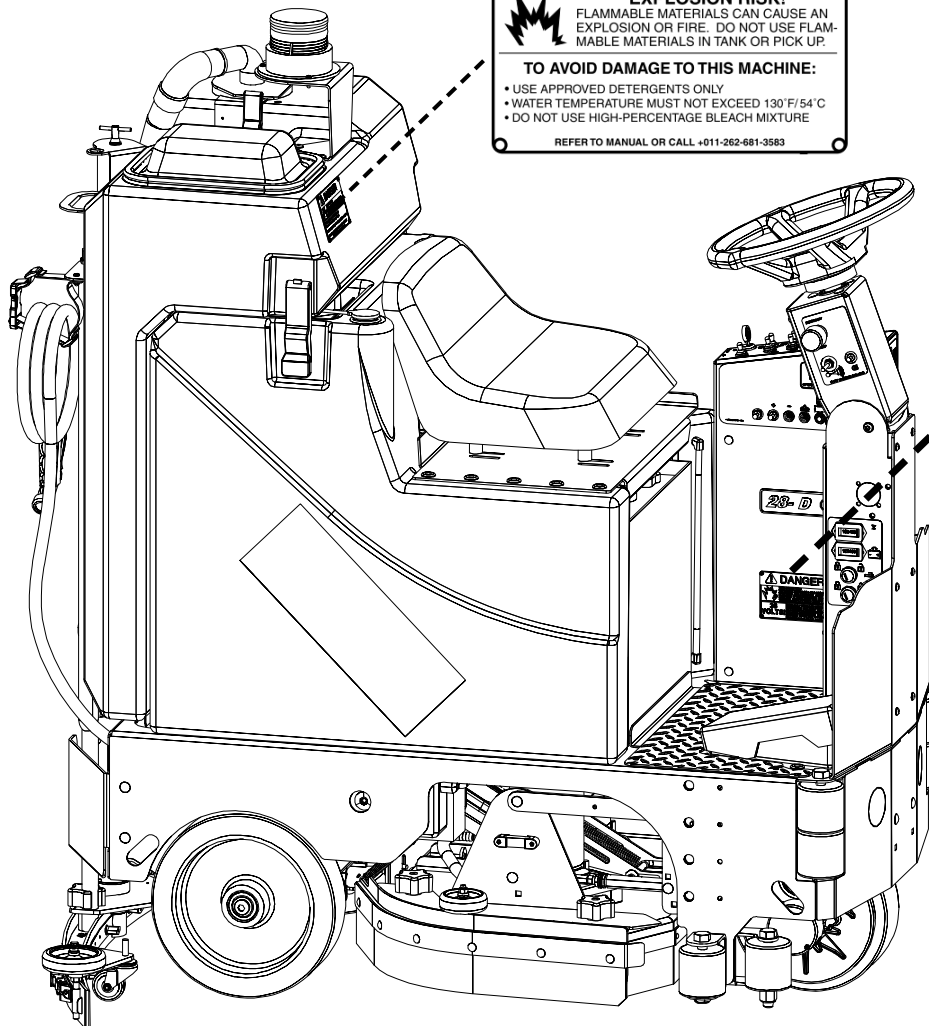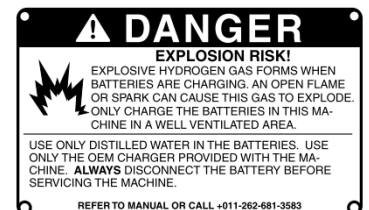





**ЭКРАН #1 (ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ)**

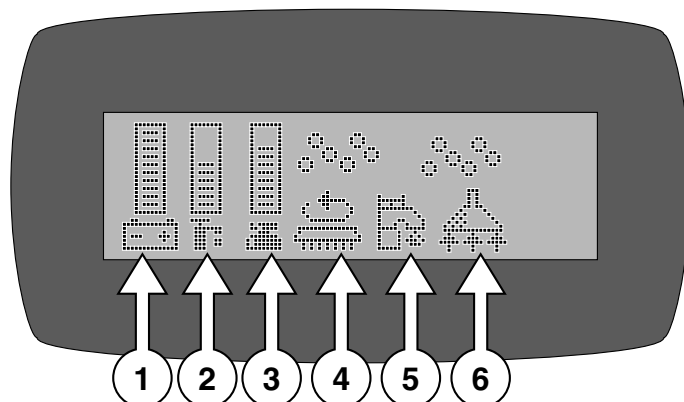

**ЭКРАН #2 (ВРЕМЯ РАБОТЫ)**

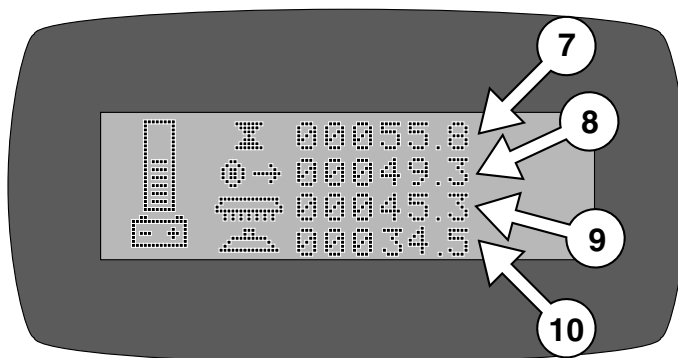

**ЭКРАН #3 (КОДЫ ОШИБОК)**



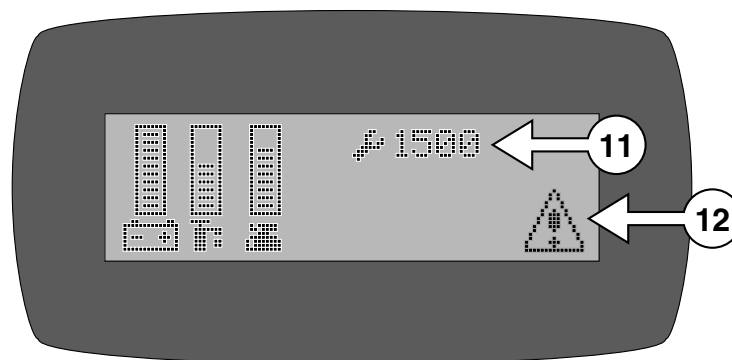


**\*\* ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ЭКРАНАМИ НАЖМИТЕ ЗЕЛЕНУЮ КНОПКУ МЕНЮ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ \*\***

1. **ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ** - Отображает текущий уровень заряда батарей (Выводится на всех экранах)
2. **ИНДИКАТОР ПОДАЧИ МОЮЩЕГО РАСТВОРА** - Отображает подачу моющего раствора (от 0 до 3,8 л/мин)
3. **ИНДИКАТОР УРОВНЯ ДАВЛЕНИЯ ЩЕТОК** - Отображает прижимное давление на щетки/пады
4. **ИНДИКАТОР ЩЕТОЧНЫХ МОТОРОВ** - Отображает включение щеточных моторов
5. **ПОДАЧА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА** - Отображает статус подачи моющего средства
6. **ВКЛЮЧЕНИЕ ВАКУУМНОГО НАСОСА** - Отображает статус включения вакуумного насоса
7. **СЧЕТЧИК ВКЛЮЧЕНИЯ** - Отображает общее количество часов пребывания машины во включенном состоянии
8. **СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ** - Отображает общее количество часов движения машины
9. **СЧЕТЧИК РАБОТЫ ЩЕТОК** - Отображает общее количество часов работы щеточных моторов
10. **СЧЕТЧИК РАБОТЫ ВАКУУМНОГО НАСОСА** - Отображает общее количество часов работы вакуумного насоса
11. **ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОД** - Отображает диагностический код неисправности
12. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ** - Отображает ошибку при диагностировании неисправности





# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

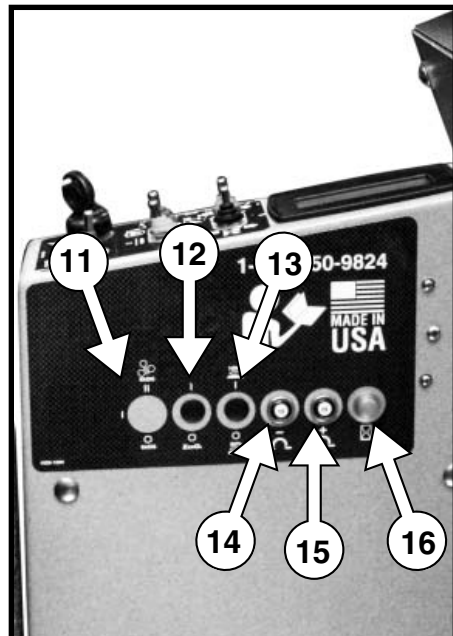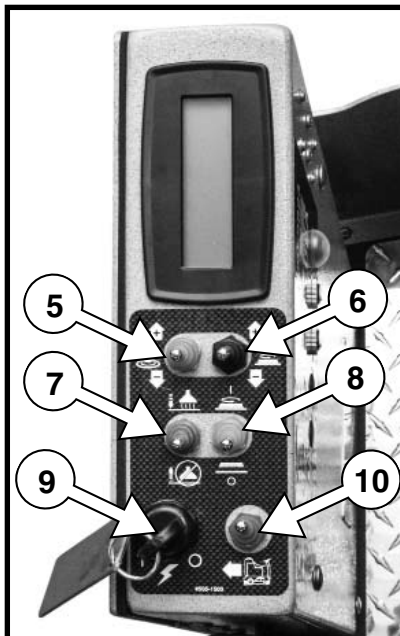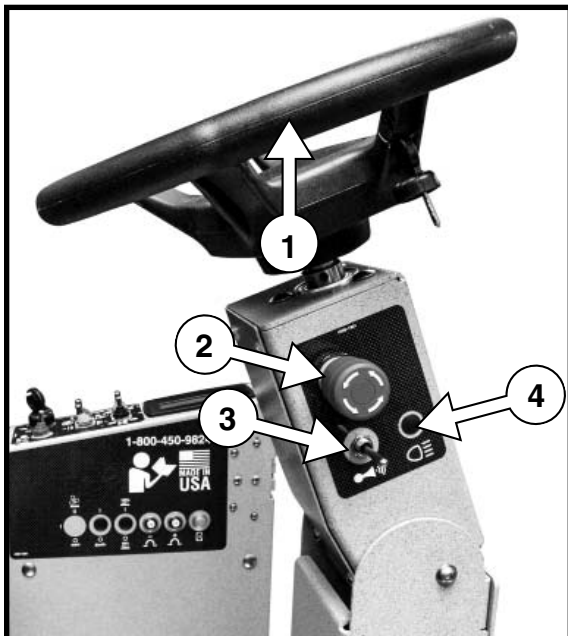


1.	2. <b>Аварийная остановка</b>	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11. <b>Моющий раствор</b>	12. <b>ZERO<sub>3</sub></b>
13.	14.	15.
16.		





# ОПЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

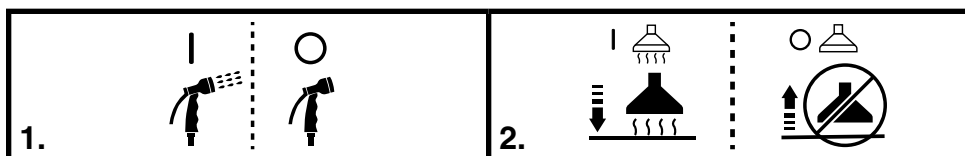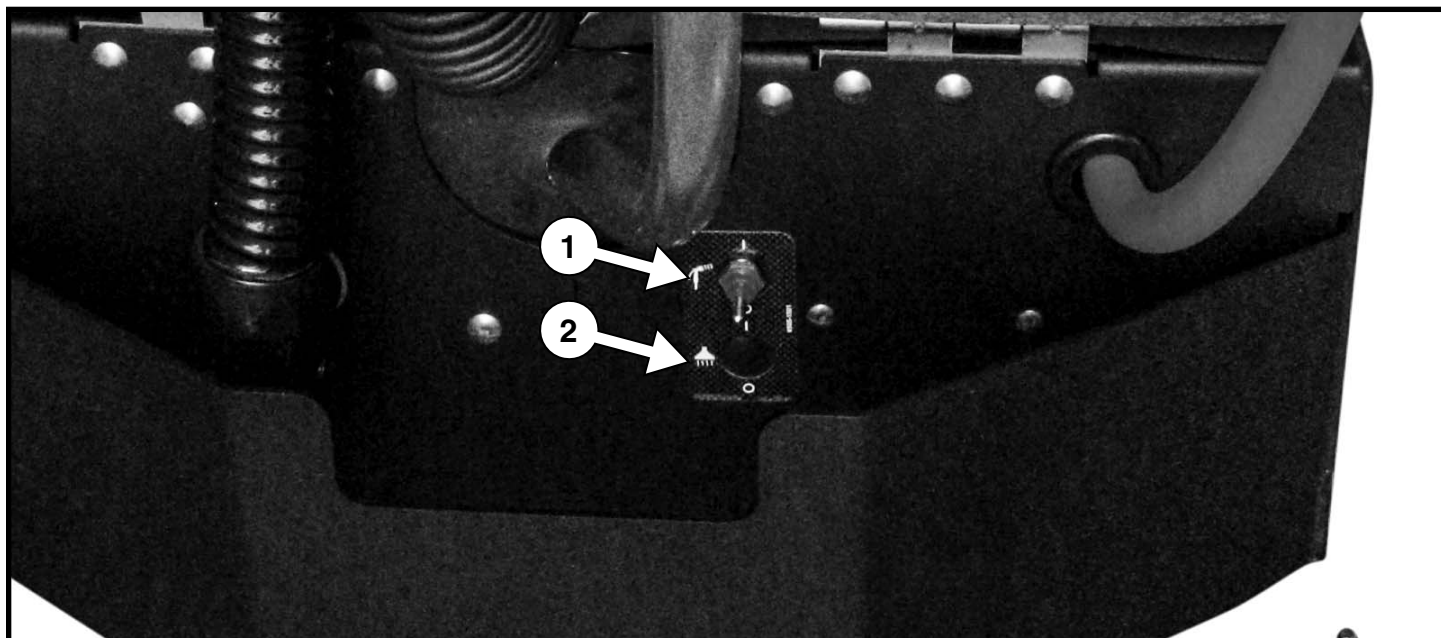

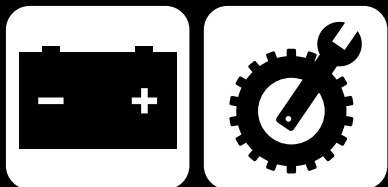

## УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

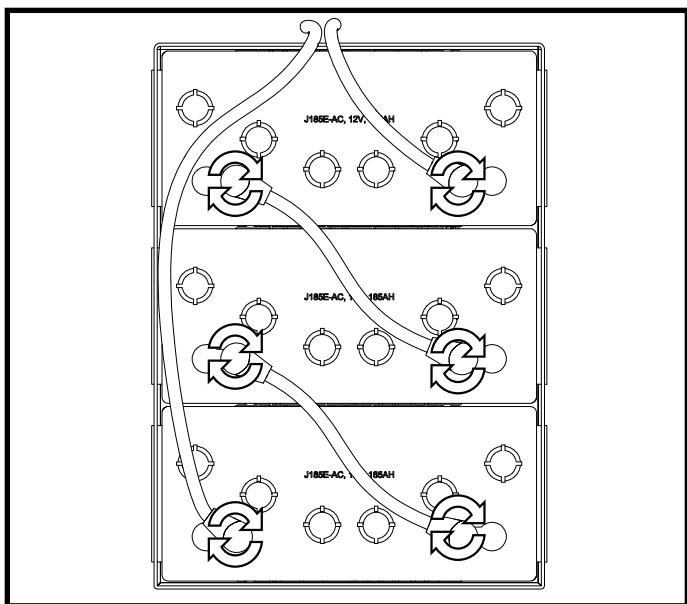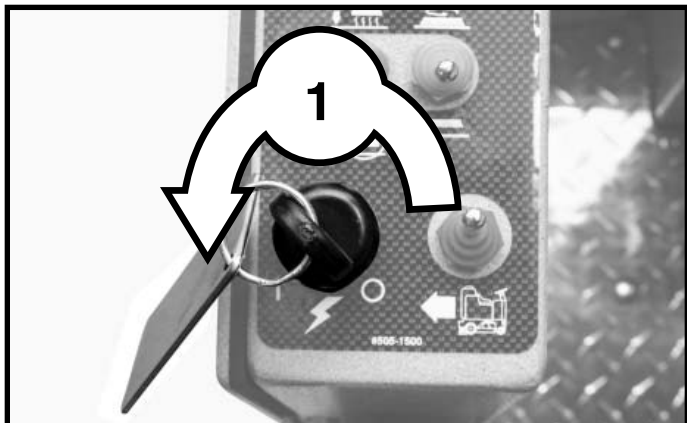

**36 ВОЛЬТ**






### ПРИМЕЧАНИЕ

Батареи могут представлять опасность окружающей среде. Узнайте у поставщика о методах их утилизации.

### ПРИМЕЧАНИЕ





Из-за ограниченной длины кабелей важно правильное расположение батарей. Обеспечьте нужный момент затяжки (от 11 до 16 Н/м) при их установке.

# КАК ОТСОЕДИНИТЬ ЗАДНЮЮ БАЛКУ

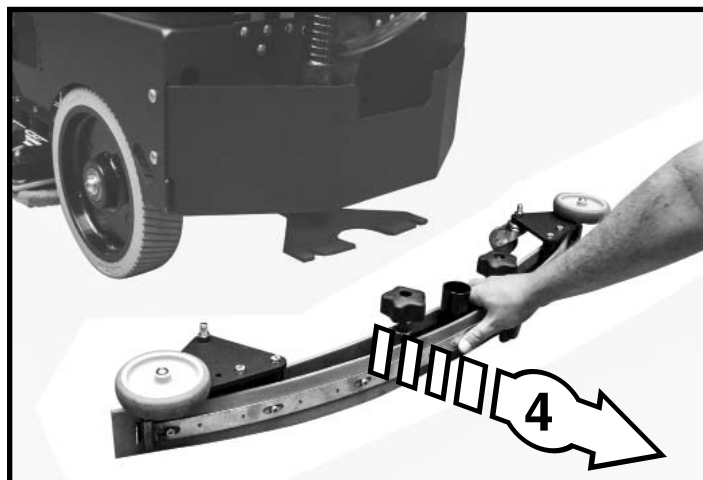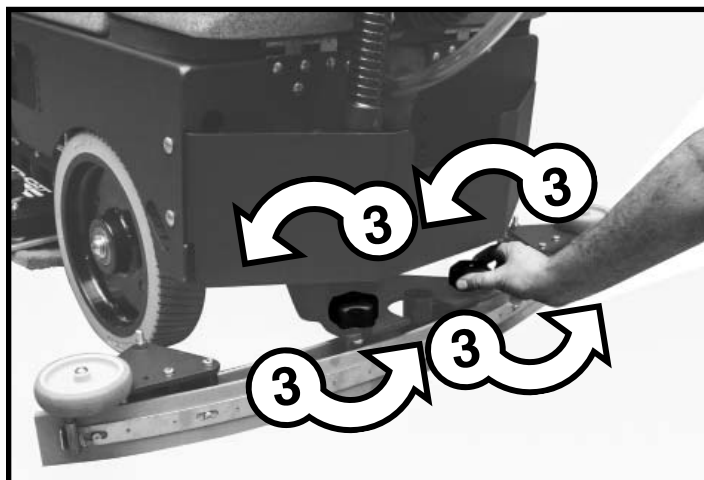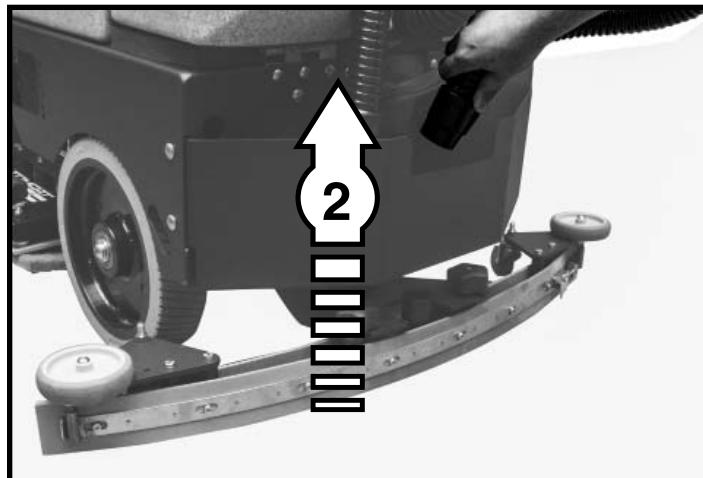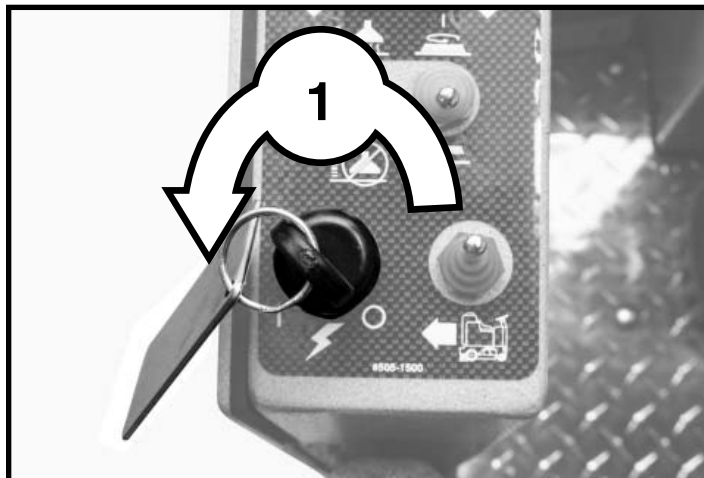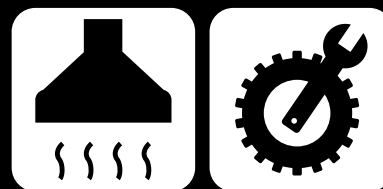





# РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ

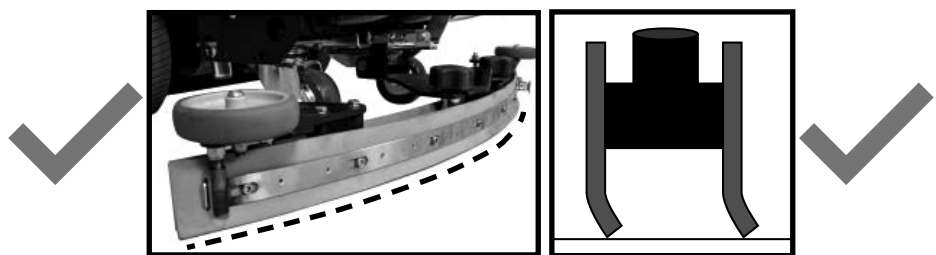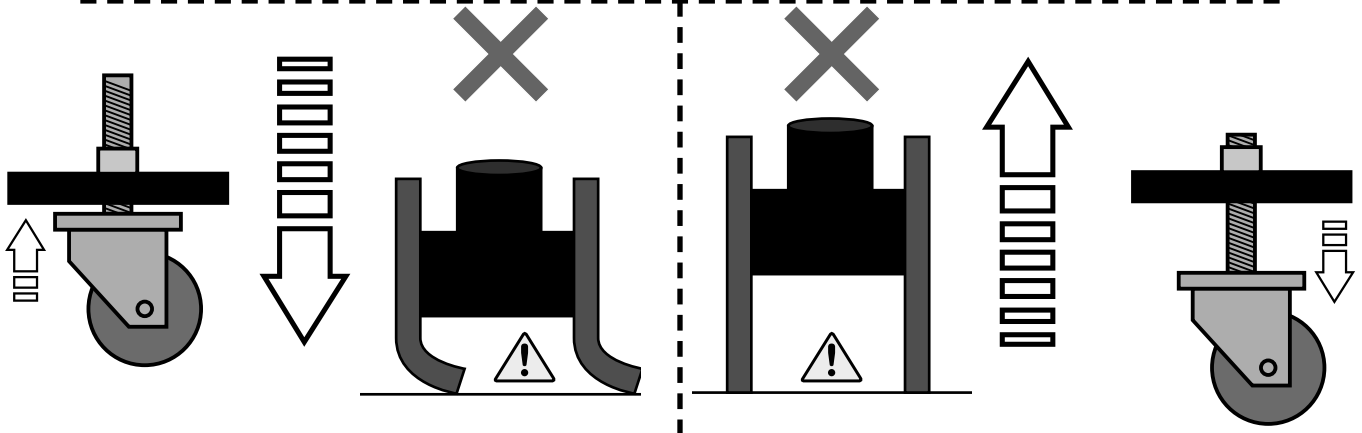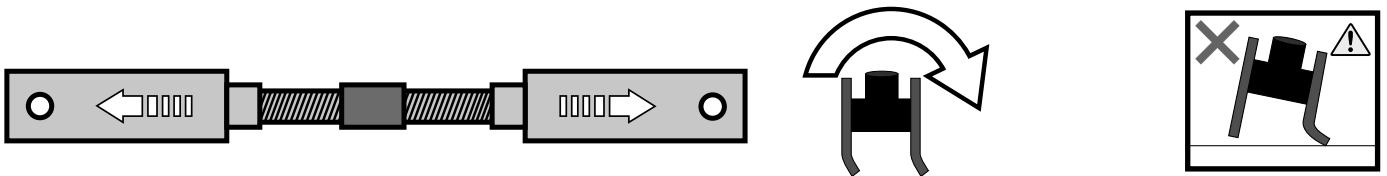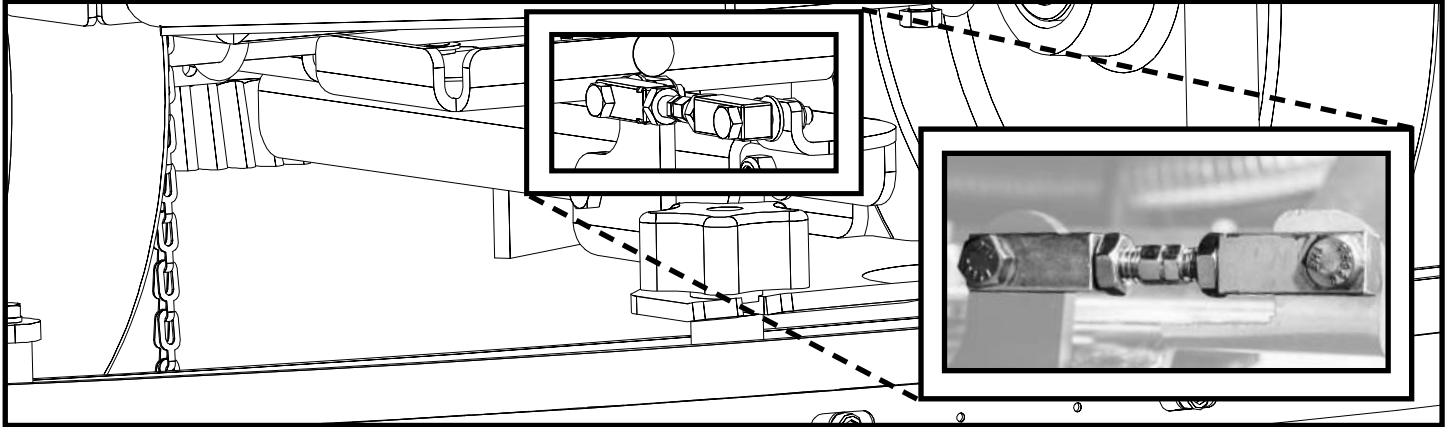

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ИСТОЧНИКА ЗАРЯДКИ

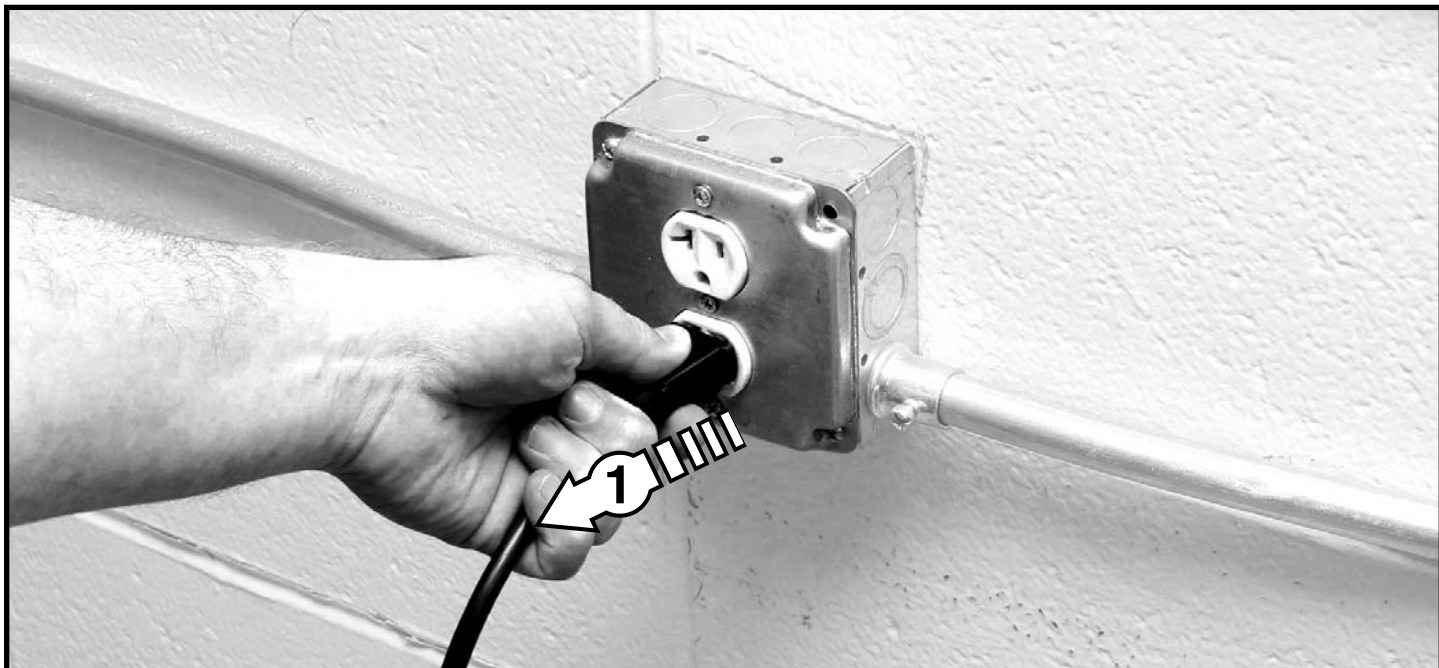


Для более подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации зарядного устройства.

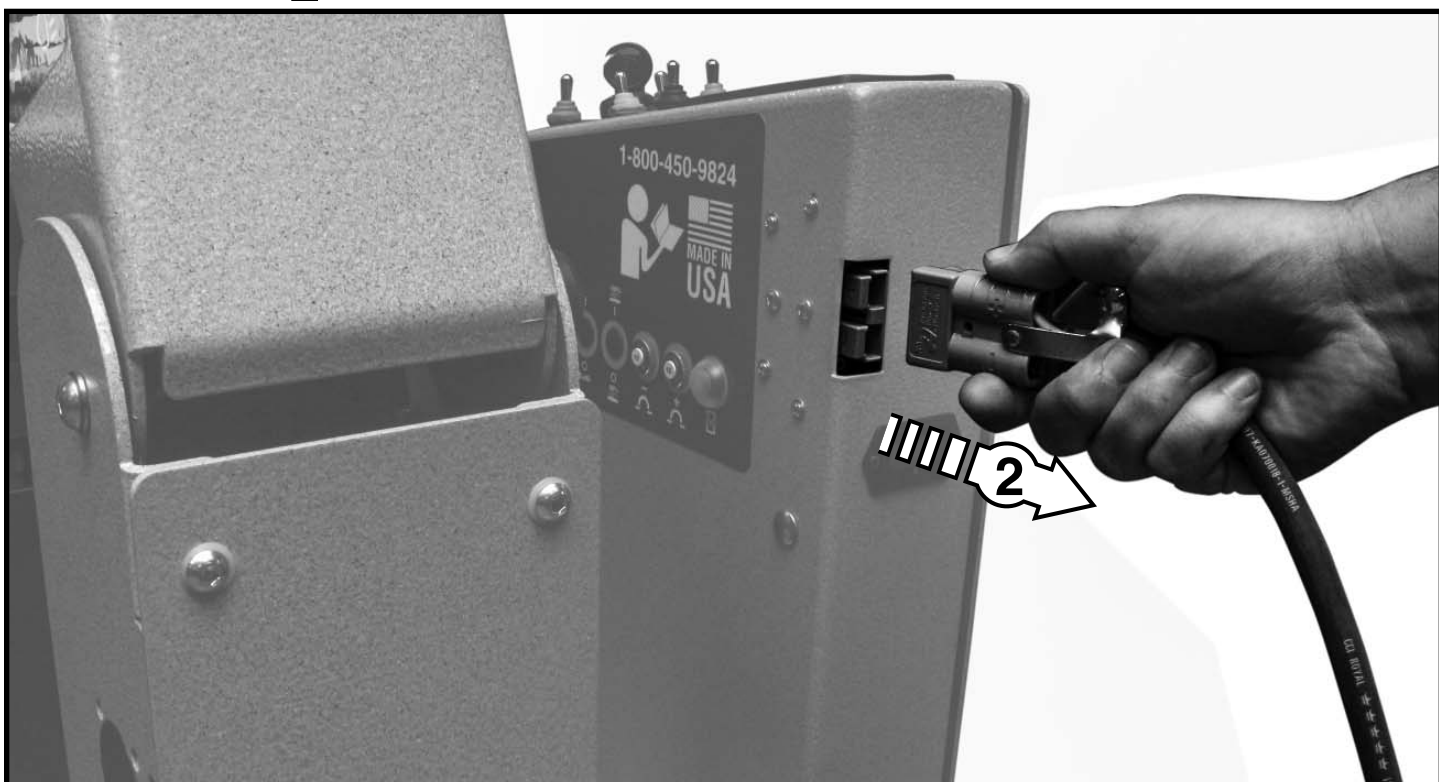





ДВИЖЕНИЕ - ВПЕРЕД

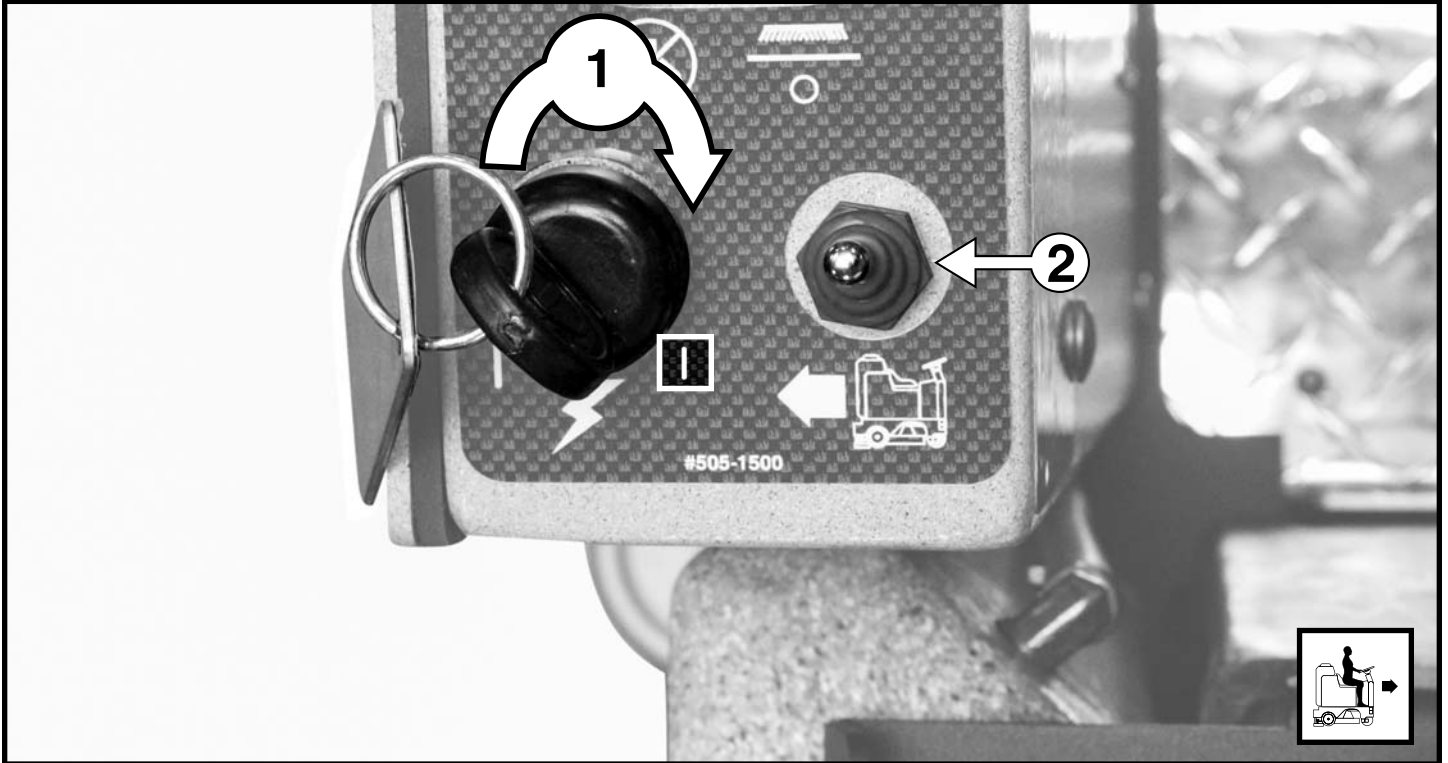



ДВИЖЕНИЕ - НАЗАД

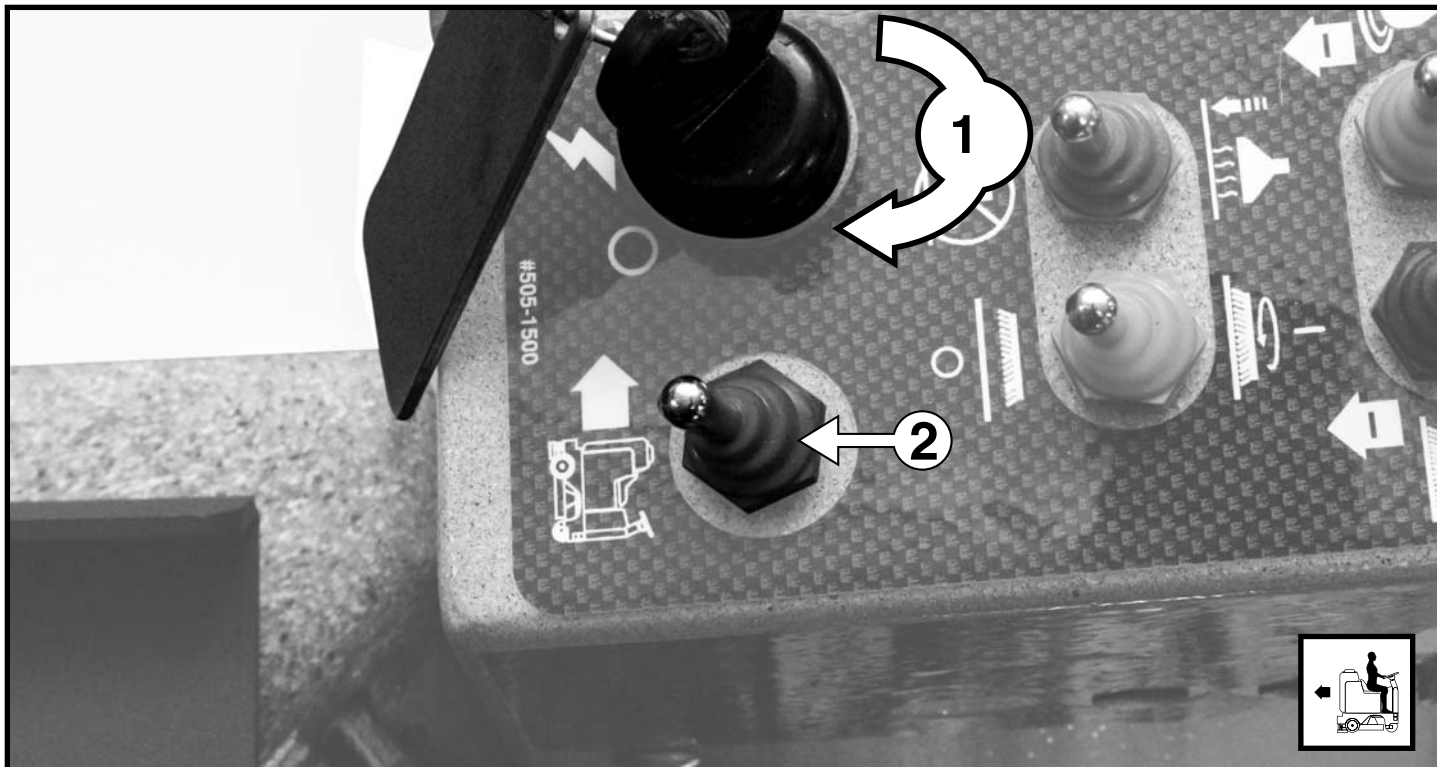



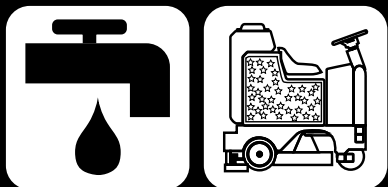

## НАПОЛНЕНИЕ БАКА МОЮЩЕГО РАСТВОРА

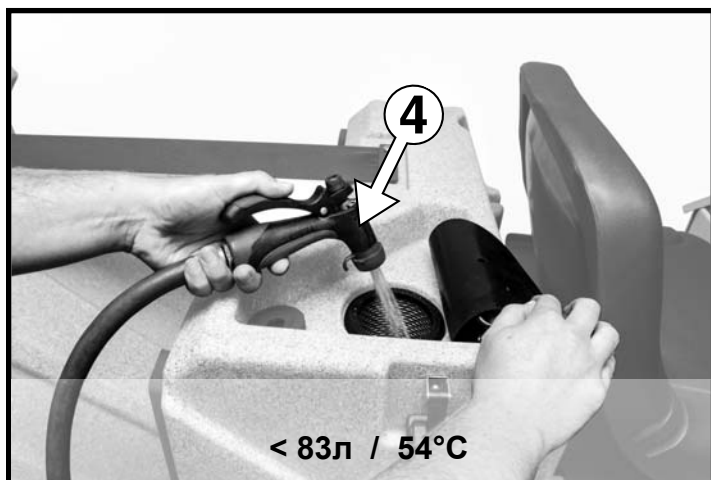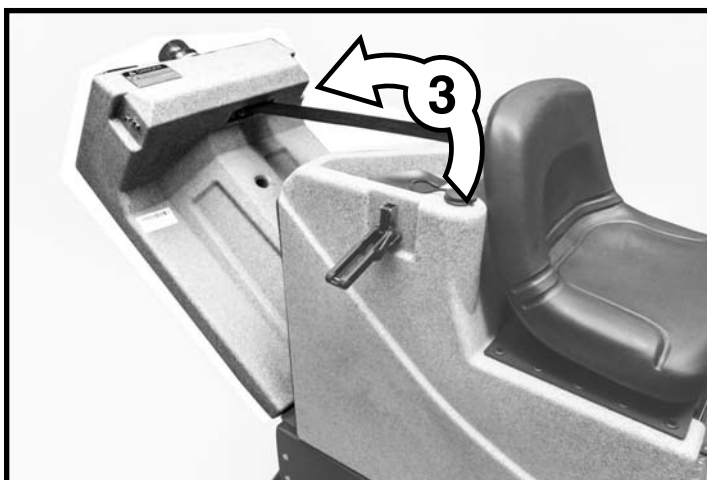


### ⚠ ОПАСНО

РИСК ВЗРЫВА! Легковоспламеняющиеся материалы могут стать причиной возгорания или взрыва. Откажитесь от их использования.

### ⚠ ВНИМАНИЕ




#### ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МАШИНЫ:


- Используйте только разрешенные моющие средства
- Температура воды не должна превышать 54°C
- Не используйте высококонцентрированный отбеливатель

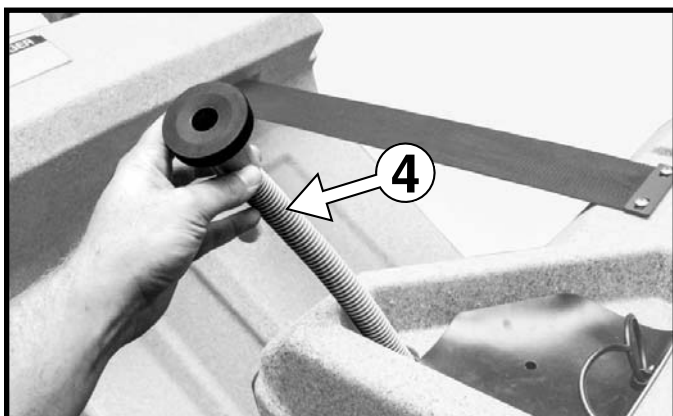





# УПРАВЛЕНИЕ - МЫТЬЕ ПОЛА

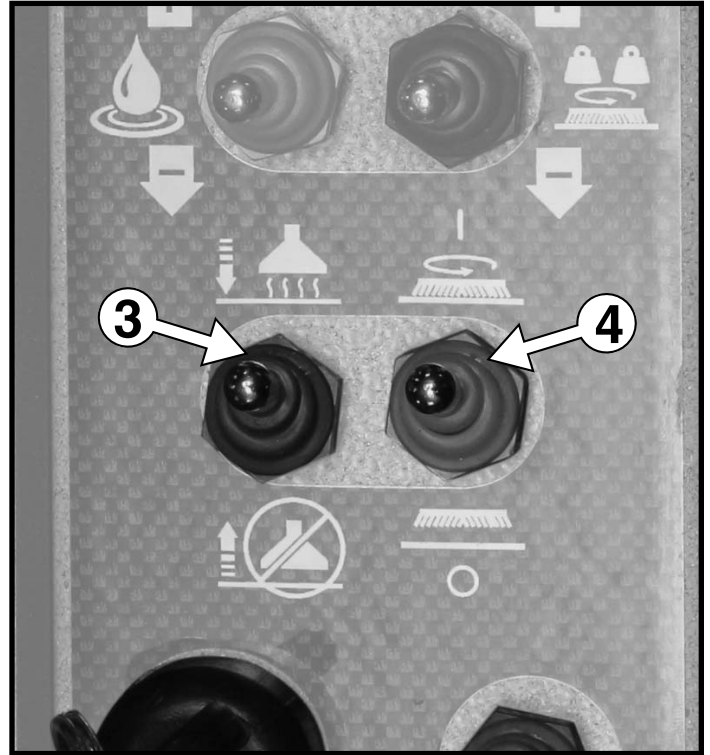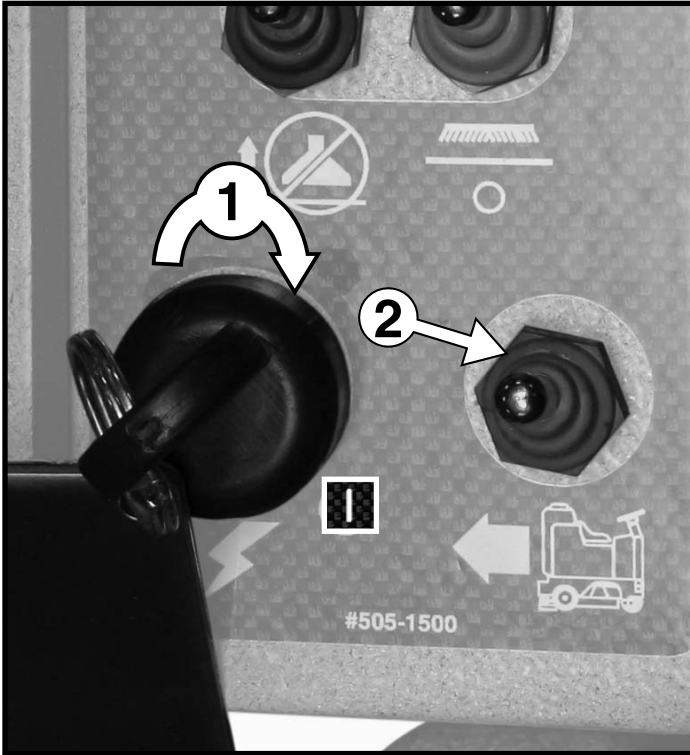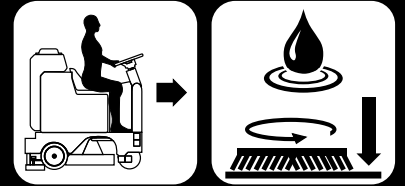


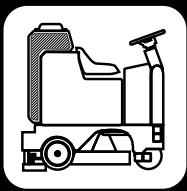


# СЛИВ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

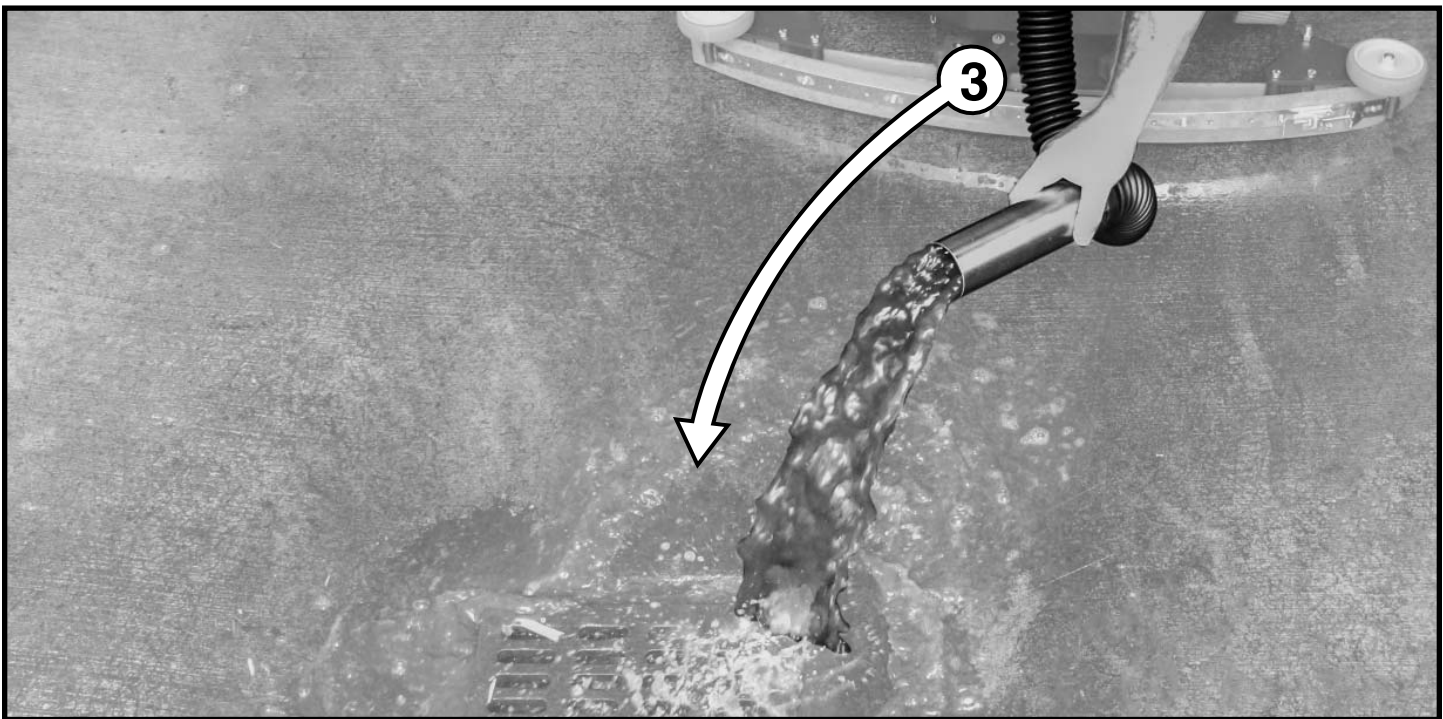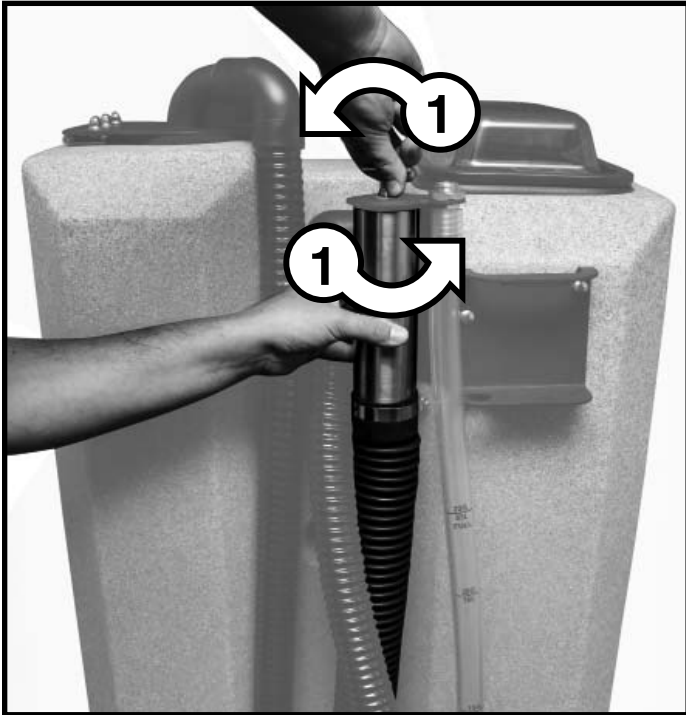


## СЛИВ БАКА МОЮЩЕГО РАСТВОРА

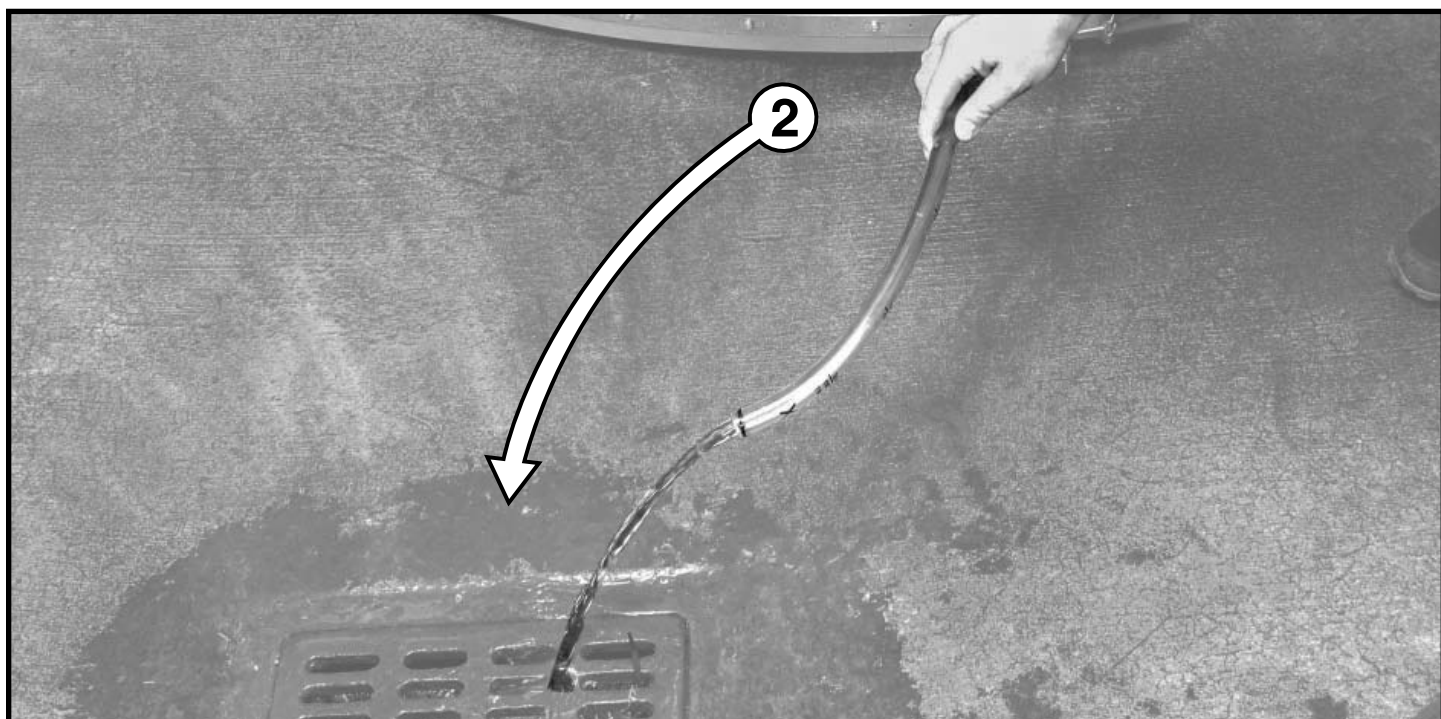


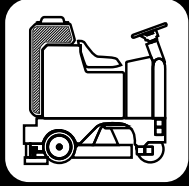

## ПРОМЫВКА БАКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

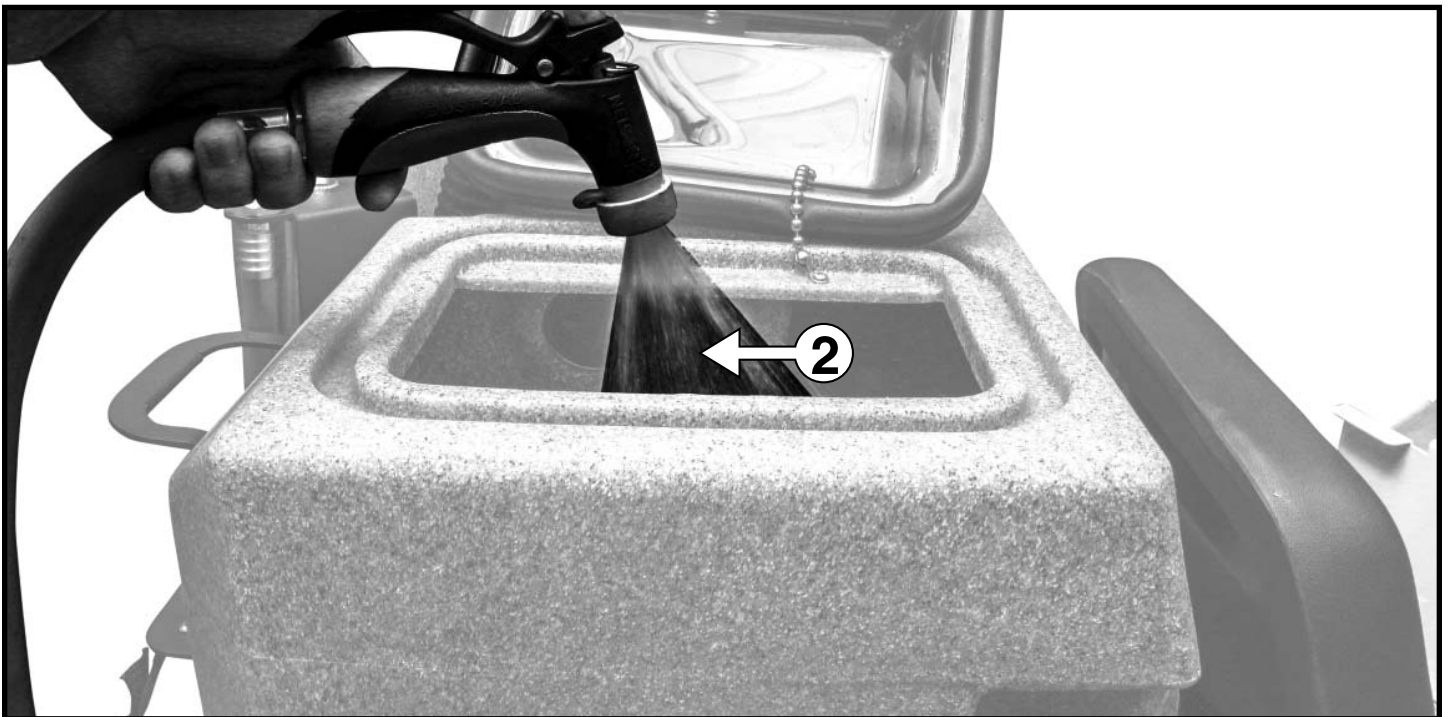



# ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МУСОРА

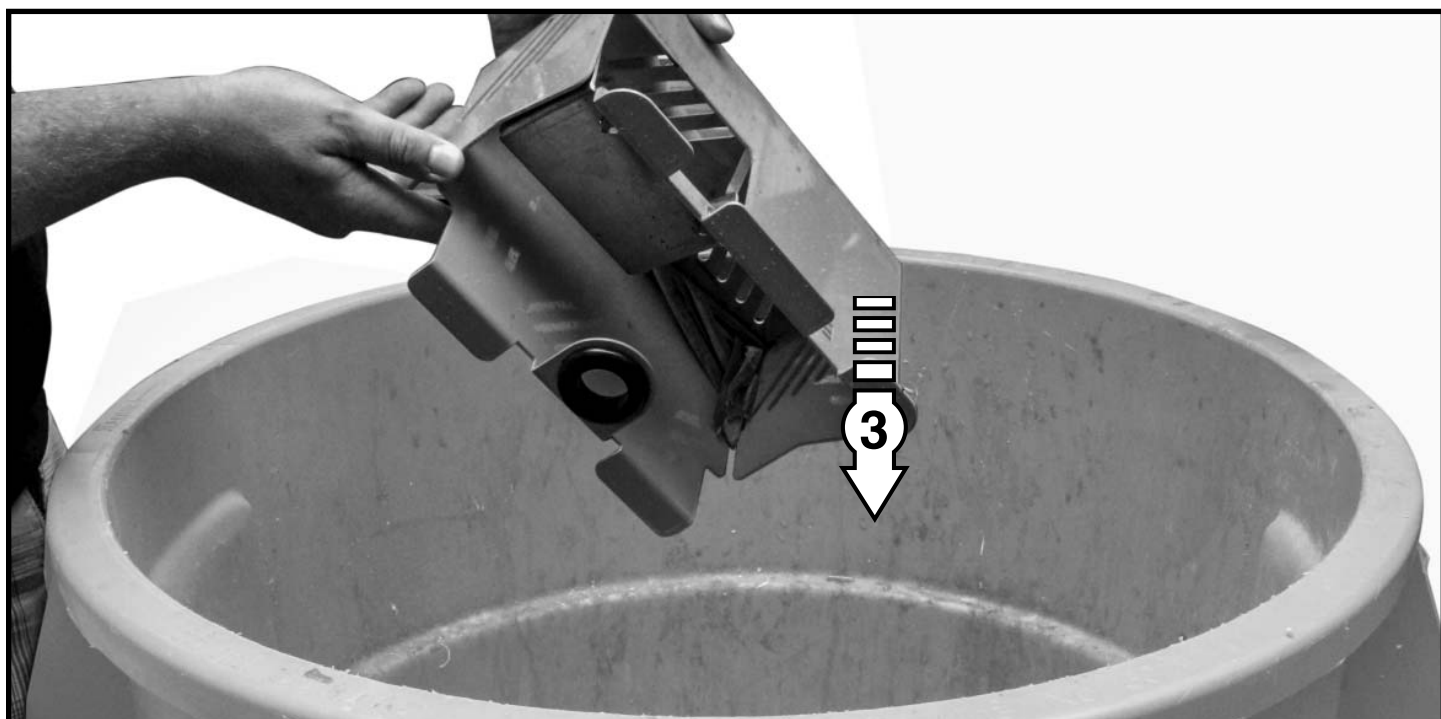








## ОЧИСТКА БУНКЕРА ДЛЯ МУСОРА

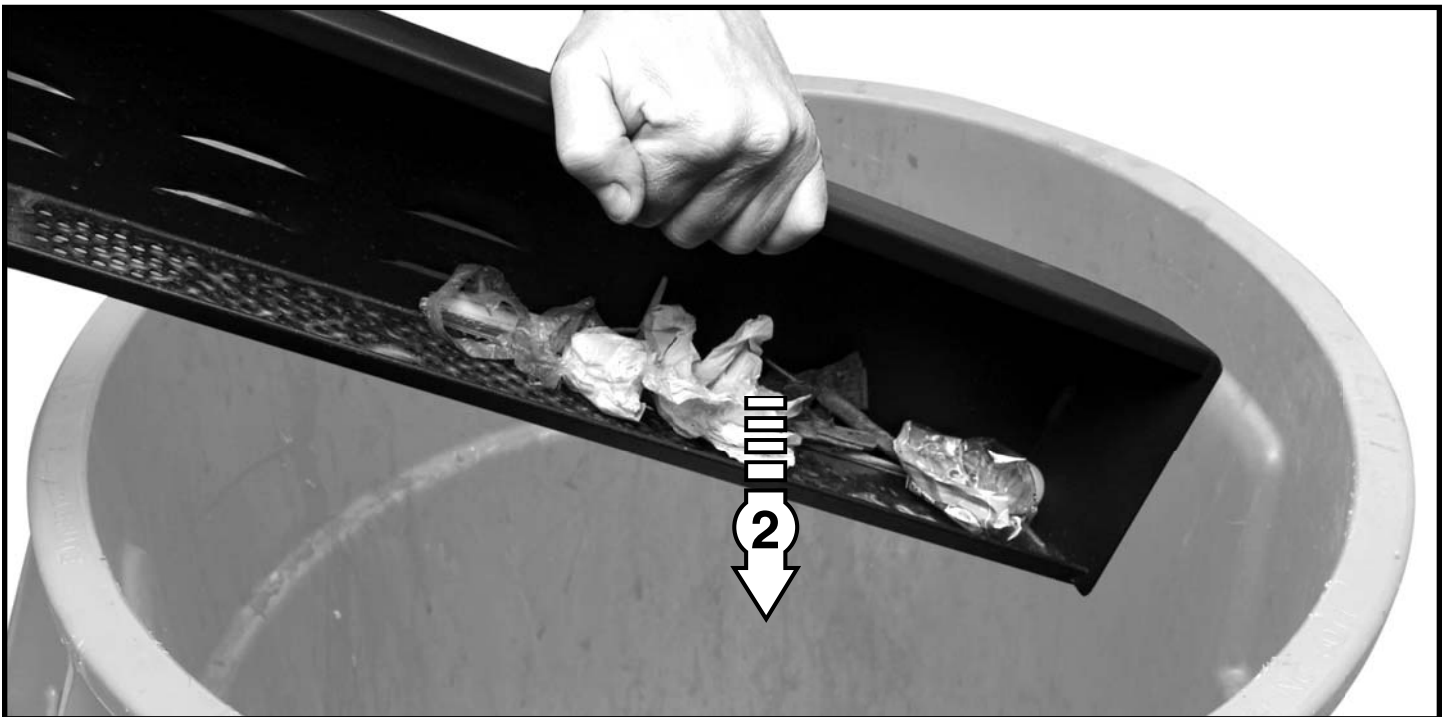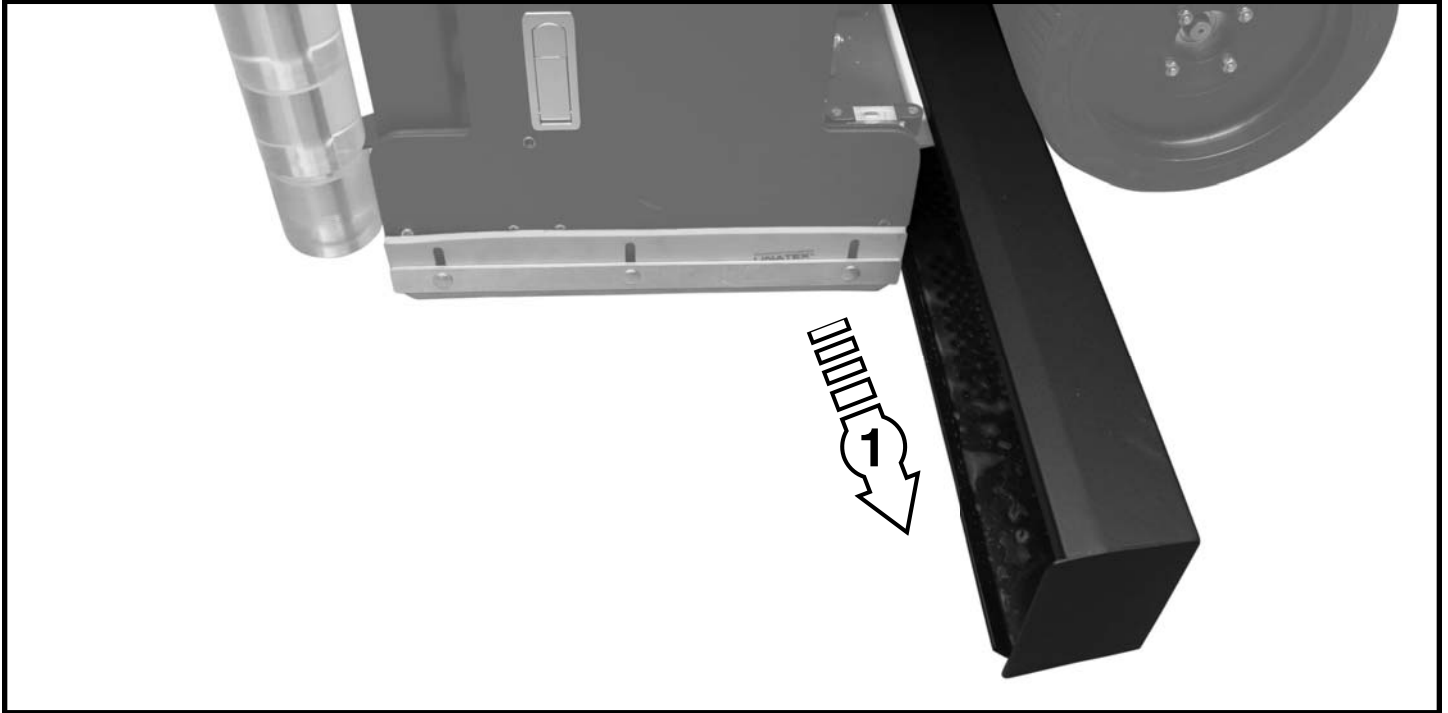

# ПРОМЫВКА ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ

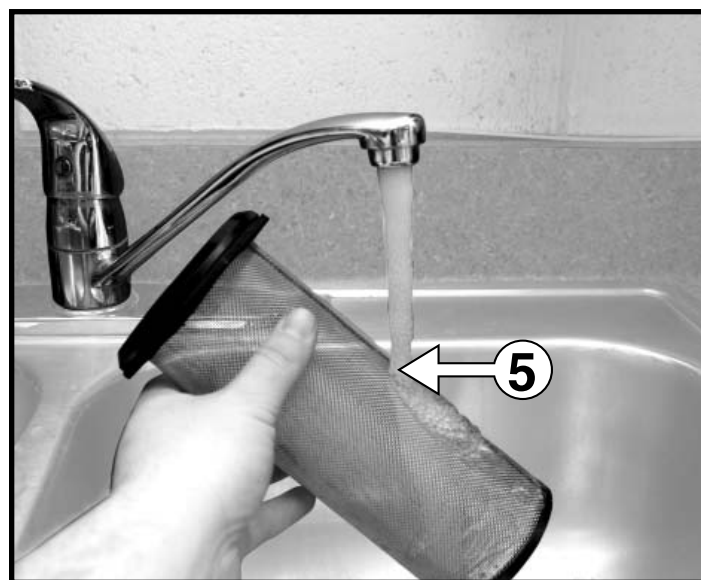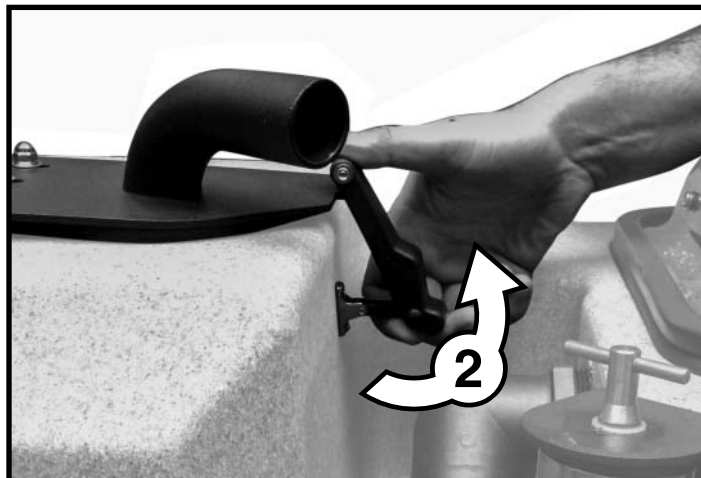



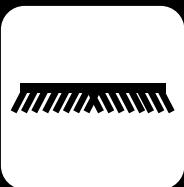



# КАК СНЯТЬ ДИСКОВУЮ ЩЕТКУ






# КАК СНЯТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ЩЕТКУ

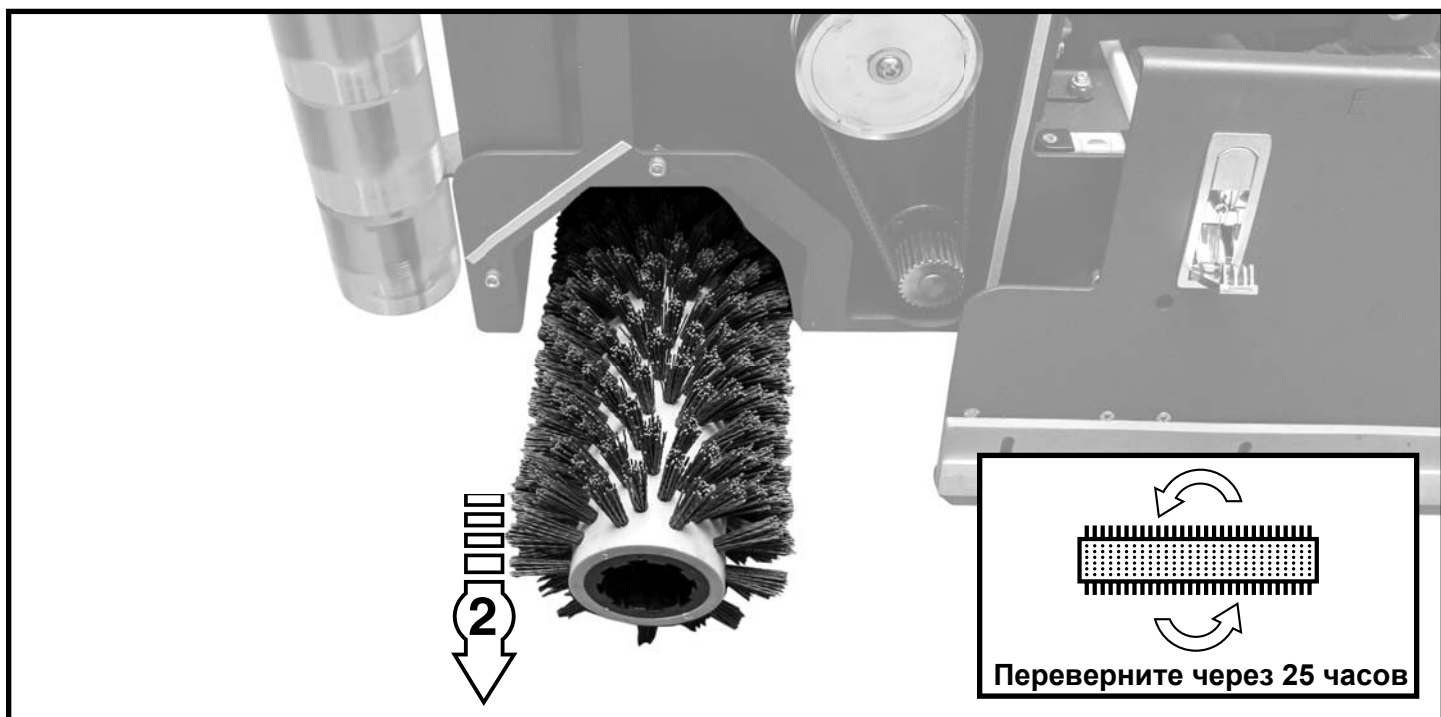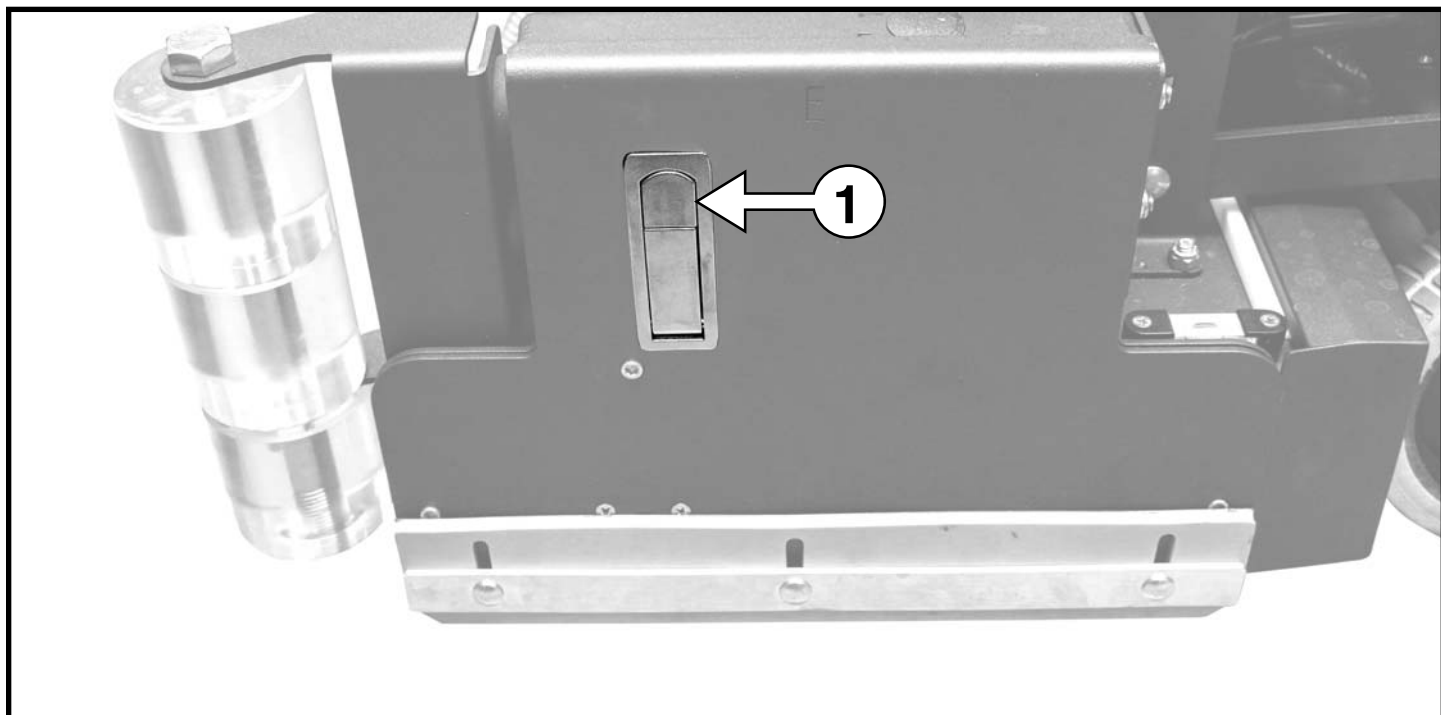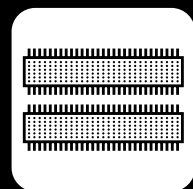


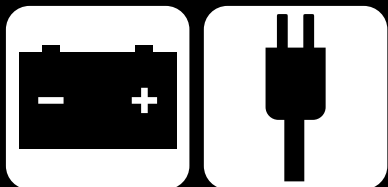


## ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ

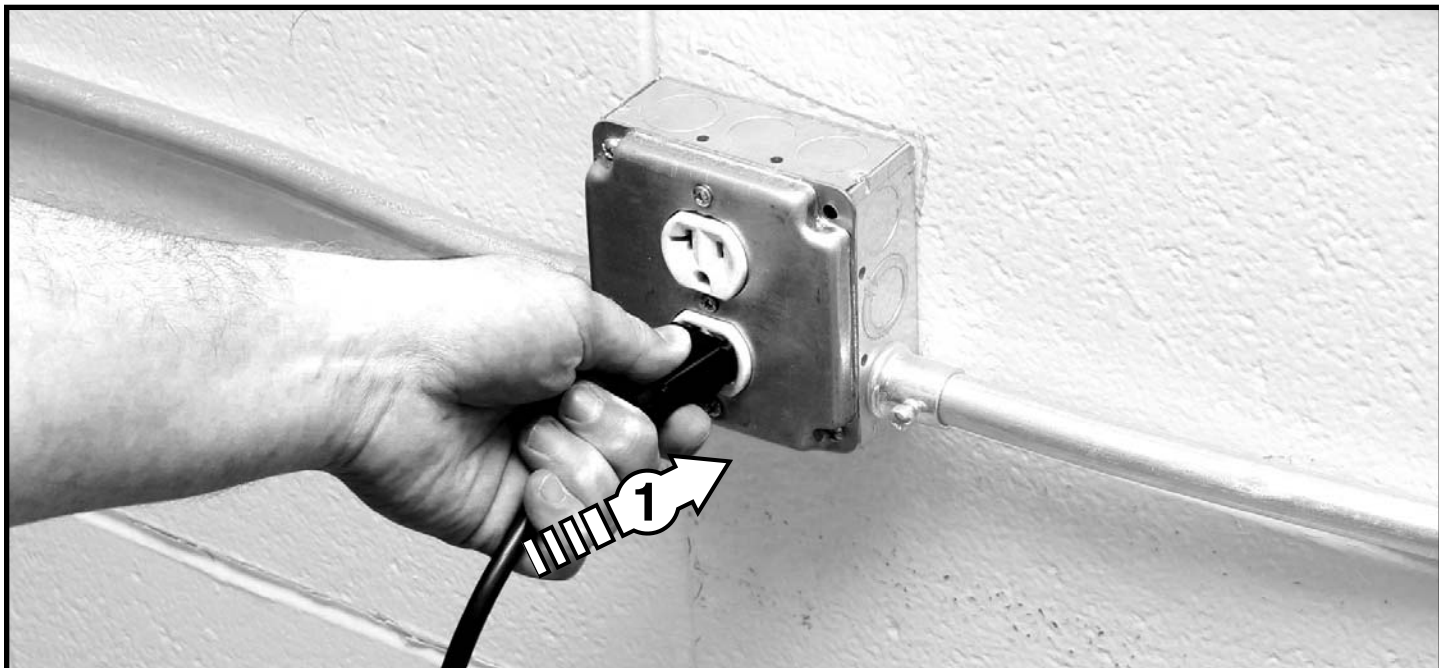

Для более подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации зарядного устройства.

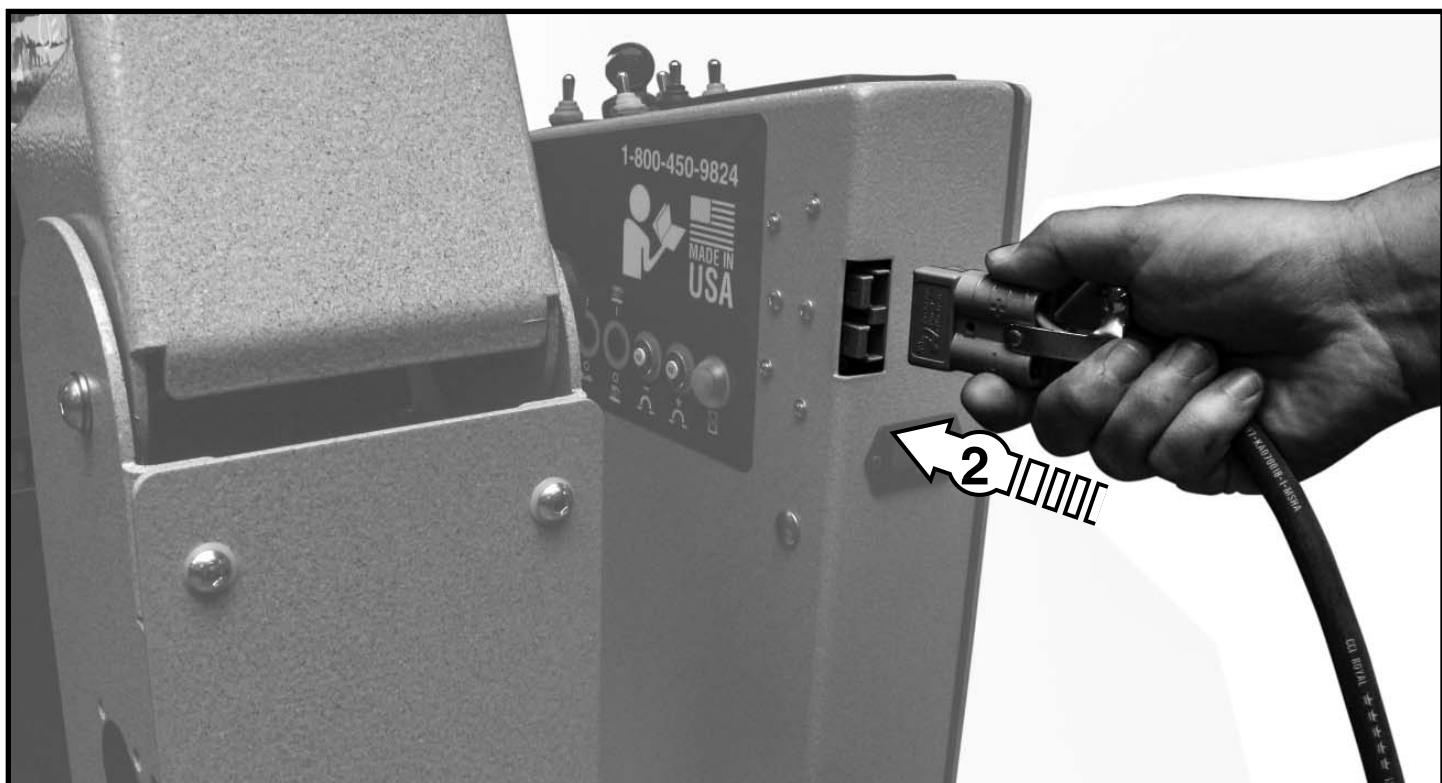

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

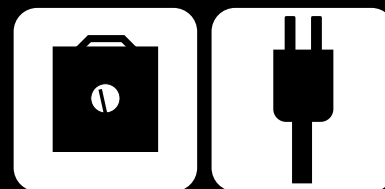

Питание на входе (переменный ток): 220В / 50Гц  
На выходе (постоянный ток): 36В / 25А

Для более подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации зарядного устройства.



## ОСНОВНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

### ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ:

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Символы ## в столбце «Артикул» обозначают размер в 13" (33 см) или 14" (36 см)

ЩЕТКИ	АРТИКУЛ	ЖЕСТКОСТЬ
Super Grit	##-382SS	Очень высокая
Tough Grit	##-382S	Высокая
Midi Grit	##-382C	Средняя
Light Grit	##-382PS	Умеренная
Poly	##-382P	Низкая
Nylon	##-382N	Низкая
Tampico	##-382T	Низкая
Держатель пада	##-382D	
Diamond Driver	##-382DD	

### ПАДЫ:

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Символы ## в столбце «Артикул» обозначают размер в 13" (33 см) или 14" (36 см)

ПАДЫ	АРТИКУЛ	ЖЕСТКОСТЬ	ЦВЕТ
Супер черный	##-422BB	Очень высокая	Черный
Черный	##-422B	Высокая	Черный
Коричневый	##-422BR	Высокая	Коричн.
Зеленый	##-422G	Средняя	Зеленый
Синий	##-422BL	Умеренная	Синий
Красный	##-422R	Умеренная	Красный
Белый	##-422W	Низкая	Белый

### ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ:

ЩЕТКИ	ЦИЛИНДР. МОДЕЛЬ 25"	ЖЕСТКОСТЬ
Tough Grit	236-697S	Высокая
Midi Grit	236-697C	Средняя
Light Grit	236-697PS	Умеренная
Nylon	236-697N	Низкая
Tampico	236-697T	Низкая

### ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ И БАЛКИ В СБОРЕ:

РАЗМЕР БАЛКИ	Pilot-HD 26D	Pilot-HD 28D	Pilot-HD 25C
36" балка	Стандарт	Опционально	Стандарт
42" балка	Опционально	Стандарт	Опционально

РАЗМЕР БАЛКИ	КОМПЛЕКТ ЛЕЗВИЙ LINATEX	КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ ЛЕЗВИЙ	КОМПЛЕКТ УРЕТАНОВЫХ ЛЕЗВИЙ	БАЛКА В СБОРЕ
36" балка	36-770L	36-770G	36-770U	36-7180
42" балка	42-770L	42-770G	42-770U	42-7180

МАТЕРИАЛ БАЛКИ:	ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ:
LINATEX	Лучшие срок службы и сопротивление износу. Не предназначен для использования с агрессивными химическими веществами.
УРЕТАН	Лучшее сопротивление износу при работе с агрессивными химическими веществами, нефтепродуктами, ГСМ и т.д.
РЕЗИНА	Благодаря максимальному сцеплению с полом обеспечивает оптимальное высушивание неровных и шероховатых поверхностей. Низкий срок службы.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Комплект лезвий включает (1) Заднее лезвие, (1) Переднее лезвие и (2) Колеса с крепежом.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Все указанные выше комплекты балки в сборе оснащены лезвиями Linatex.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Размер балки проштампован в верхней части окрашенного корпуса балки.

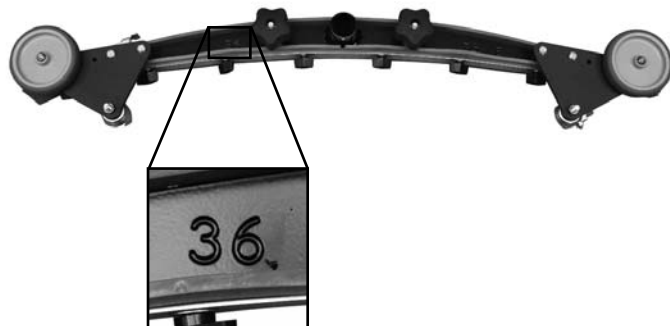

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

RPS Corporation гарантирует, что машины, запасные части и аксессуары лишены производственных дефектов. Срок гарантии указан ниже. Гарантия предоставляется по усмотрению RPS Corporation после рассмотрения претензии и осмотра поврежденных частей непосредственно R.P.S. Corporation или её представителями. Данные обязательства действуют с 1 января 2010 и применяются с учётом изменений в производстве машин в будущем.

### НА ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ:

#### АККУМУЛЯТОРНЫЕ МАШИНЫ:

**Запасные части:** 36 месяцев / 1500 часов при включенном счетчике часов  
**Работа:** 12 месяцев  
**Пробег:** 3 месяца (максимум – 240 км)  
**Баки:** 7 лет (Температура воды не должна быть выше 570С) / 3000 часов  
Данное обязательство поглощает 3-летнюю гарантию на запасные части.

#### СЕТЕВЫЕ МАШИНЫ:

**МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛА:** Все модели EDGE и ORBITZ

**Запасные части:** 1 год  
**Работа:** 90 дней  
**Двигатель:** 2 года (1500 часов)

**Запасные части:** 6 месяцев

**РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС:** Устройство должно быть отправлено производителю

**Запасные части:** 3 года / гарантийный срок службы корпуса  
**Работа:** 3 года

**НОВЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:** гарантия 90 дней на OEM запасные части (при установке уполномоченным лицом)  
**ОСНОВАНИЕ:** Полностью заполненный бланк регистрации и отправленная в RPS (он-лайн или по факсу)  
**ОГРАНИЧЕНИЕ:** Гарантийный срок начинается в день поступления машины конечному владельцу или через 6 месяцев после отгрузки дистрибьютору если за это время она не была продана

Данная гарантия распространяется на все части машины за исключением расходных материалов.

Некоторые из исключений перечислены ниже:

- EDGE/ORBITZ-амортизаторы (виброопоры со следами повреждений или проработавшие более 1000 часов)
- EDGE/ORBITZ рабочая плита
- Лезвия стяжки, кожухи
- Колеса, ролики, бампера
- Фары, лампы (включая стробоскопическую)
- Цепи и ремни
- Фильтры, экраны, вакуумные мешки
- Щётки мотора и/или щёточно-коллекторный узел
- Щётки, пады, замки падов
- Шланги и трубки
- Ведущие колёса, оснащенные цельнолитыми / пневматическими шинами
- Уплотнители и прокладки
- Вакуумные моторы со следами жидкости или грязи или отработавшие более 400 часов
- Аккумуляторы (см. ниже)
- **ПРЕКРАЩАЕТСЯ:** В случае неправильного обслуживания, регулировки или повреждений, наступивших в результате ненадлежащего использования, отсутствия ухода, при невыполнении “ежедневного, еженедельного, ежемесячного” сервисного обслуживания в соответствии с нашим списком мероприятий сервисного обслуживания.

**АККУМУЛЯТОРЫ:** Гарантия дана производителем аккумуляторов и составляет один год с момента поставки. Производитель подтверждает или отклоняет гарантию после осмотра и проверки аккумуляторов. Мы полностью доверяем их заключению.

**НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:** повреждения из-за недостаточного количества воды, использования зарядного устройства стороннего производителя или использования недистиллированной воды.

**КОНТАКТЫ АККУМУЛЯТОРА:** клеммы аккумуляторов и кабельные соединения – 30 дней с отгрузки машины. (Клеммы аккумуляторов и провода должны быть проверены, очищены и защищены перед началом работы, затем следует проверять каждые 30 дней).

## БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дилер: \_\_\_\_\_ Менеджер: \_\_\_\_\_  
Место расположения (город, штат): \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_  
Покупатель: \_\_\_\_\_ Контактные данные покупателя: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_ Город / Штат: \_\_\_\_\_ Индекс: \_\_\_\_\_  
Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Модель: \_\_\_\_\_ Серийный №: \_\_\_\_\_  
Показания счетчика часов: \_\_\_\_\_

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ ПОЛУЧИЛ ИНСТРУКЦИЮ О НАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ, А ТАКЖЕ О НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ:**

### **ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ:**

- Наполнение бака для моющего раствора, трубка бака моющего раствора, сливной шланг моющего раствора, промывка клапана
- Настройка элементов управления и работа, уборка за один проход, задержка подъема стяжки, выключатель вакуумного мотора и таймер вакуумной системы
- Опорожнение и промывка бака для грязной воды, отсоединение и промывка экрана вакуумного мотора, очистка фильтра
- Как отсоединить и установить кожух и щётку (пад)
- Регулировка боковых защитных экранов, позволяющая избежать растекания воды во время работы
- Как разобрать и промыть фильтр и клапан системы моющего раствора
- Управление ЖК-дисплеем, 4 счетчика времени работы (ключ зажигания, щётка, двигатель хода, вакуумный мотор)
- Откидывание корпуса машины при полностью пустых баках
- Отсоединение вакуумного шланга и проверка наличия засоров

### **ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ:**

- Тренировка и демонстрация правильного метода замены шлифовальных падов
- Индикатор давления пада и правильное управление давлением, предотвращающее срабатывание предохранителя

### **ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ:**

- Демонстрация правильной замены главной и боковых щёток
- Очистка фильтра, опорожнение и установка бункера для мусора
- Использование рычагов управления главной и боковыми щётками, необходимость подъёма щёток при парковке
- Тренировка уборки влажных мест, проезду через двери, запрет подметания мест скопления воды
- зжйз / сфдлцэ МАШИНЫ:
- Виброопоры должны заменяться каждые 1000 часов работы
- Гарантия не распространяется на неисправности, полученные в результате неправильной эксплуатации машины. **МАШИНЫ:**
- Проверка уровня электролита и ежемесячная проверка затяжки клемм аккумуляторов
- Проверка стояночного тормоза при его наличии / Всегда парковать машину только на твердой, ровной поверхности и никогда не парковать на наклонной
- Зарядка аккумуляторов. Объяснение ограниченного срока службы аккумуляторов (е зарядка Я е цикл )
- Регулировка сиденья и рулевой колонки
- Клиент ознакомлен со списком предупреждений о безопасности, приведённым в данной инструкции
- Подробное ознакомление с руководством по обслуживанию аккумуляторов и машины в целом
- Сайт производителя - отличный источник информации. Подписка на новости

Продавец (печать) \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель покупателя \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_



Покупатель согласен оплатить ремонт, регулировку, повторное обучение если производитель не считает что-либо из перечисленного неисправностью, требующей гарантийного ремонта.

**ЗАПОЛНИТЕ И ОТПРАВЬТЕ ПО ФАКСУ 8-800-333-07-32 или ОН-ЛАЙН [contact@factorycat.ru](mailto:contact@factorycat.ru)**