

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА (Артикул 95.160)
















Инструкция по сборке


Технические характеристики

Длина	102 см
Ширина	63 см
Высота	104 см
Диаметр колёс	100 мм
Объём вёдер	2 х 18 л
Материал вёдер	Пластик
Объём мешка	120 л
Размер лотков	46х30х12 см
Материал лотков	Пластик
Материал мешка	Полиэтилен
Материал основания	Металл
Длина упаковки	100 см
Ширина упаковки	45 см
Высота упаковки	57 см
Количество в упаковке	1 шт.

Комплектация

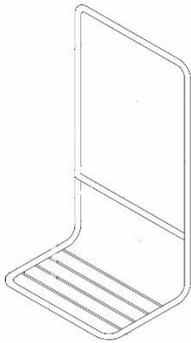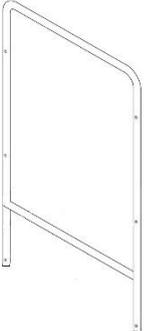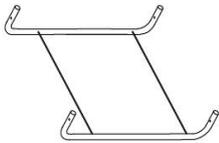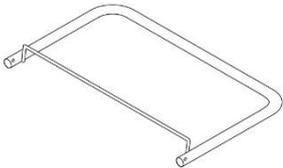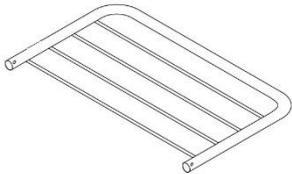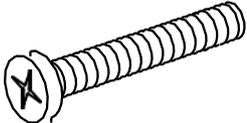№	Наименование	Количество	
1	Г-образная стойка	1	
2	П-образная стойка	1	
3	Полка для лотка	3	
4	Кронштейн для мешка	1	
5	Нижняя полка	1	
6	Кронштейн для установки отжима	1	
7	Заглушка	12	
8	Винт М6х65	4	

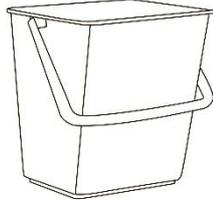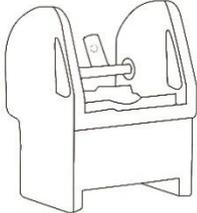№	Наименование	Количество	
9	Винт М6х45	10	
10	Винт М6х16	4	
11	Самоконтрящаяся гайка М6	16	
12	Держатель кронштейна для мешка и нижней полки	4	
13	Скоба-держатель кронштейна для установки отжима (пара)	2	
14	Противоударный бампер	4	
15	Колесо	4	
16	Мешок (120 л)	1	
17	Держатели мешка (клипсы)	3	
18	Съёмный лоток (46 х 30 х 12 см)	3	
19	Ведро (18 л)	2	
20	Отжим	1	

№	Наименование	Количество	
21	Ручка отжима	1	
22	Фиксатор ручки отжима	1	
23	Держатель швабры	1	

Перед сборкой


1. Проверьте наличие и сохранность всех элементов, согласно листу комплектации (см. выше).
2. Сохраняйте инструкцию и упаковку до окончания сборки.
3. Соблюдайте порядок сборки. Несоблюдение порядка сборки может привести к повреждению комплектующих.
4. Для сборки тележки вам понадобятся следующие инструменты:

- крестовая отвёртка
- гаечный ключ М10
- гаечный ключ М17




Порядок сборки

1. Установите заглушки (7) в отверстия полок для лотков (3). В некоторых вариантах поставки заглушки могут быть установлены заранее.

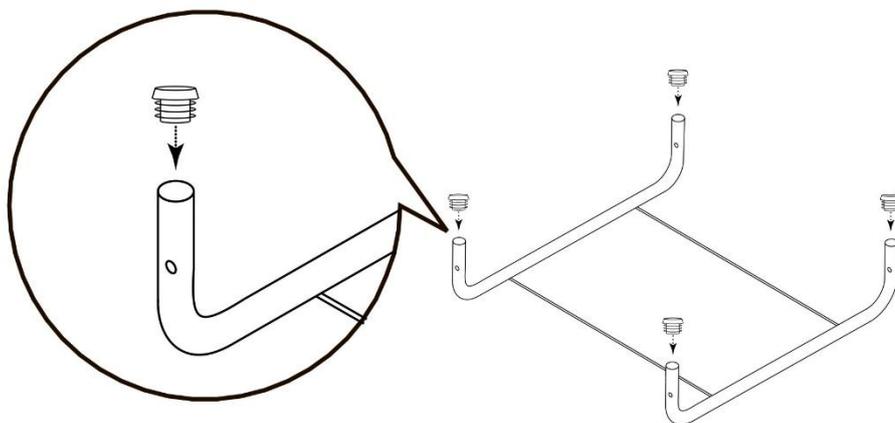


2. Соедините Г-образную стойку (1) и нижнюю полку для лотка (3) с помощью винтов (9) М6х45 и гаек (11). Гайки не затягивайте.

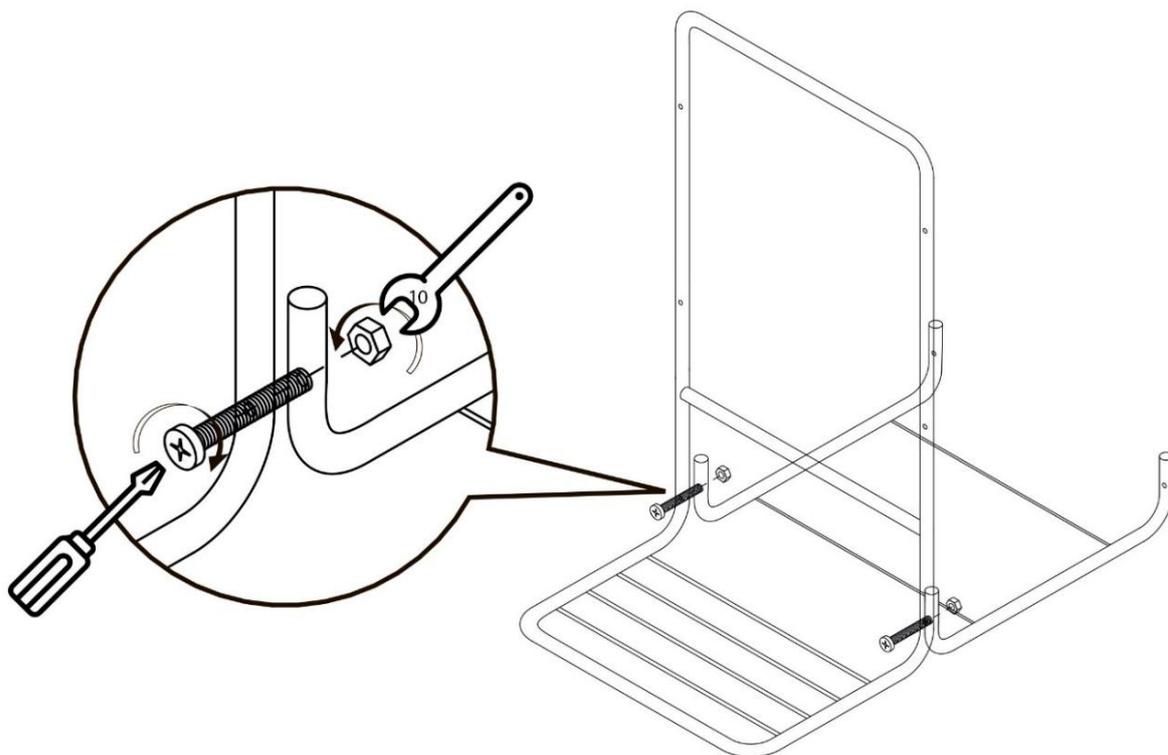


3. Совместите П-образную стойку (2) с полкой для лотка (3), присоединив к П-образной стойке (2) держатели (12). Зафиксируйте с помощью винтов (8) М6х65 и гаек (11). Гайки не затягивайте.


При установке держателей (12) обратите внимание на их ориентацию. При правильной ориентации держателей (12) полка надежно удерживается в горизонтальном положении.

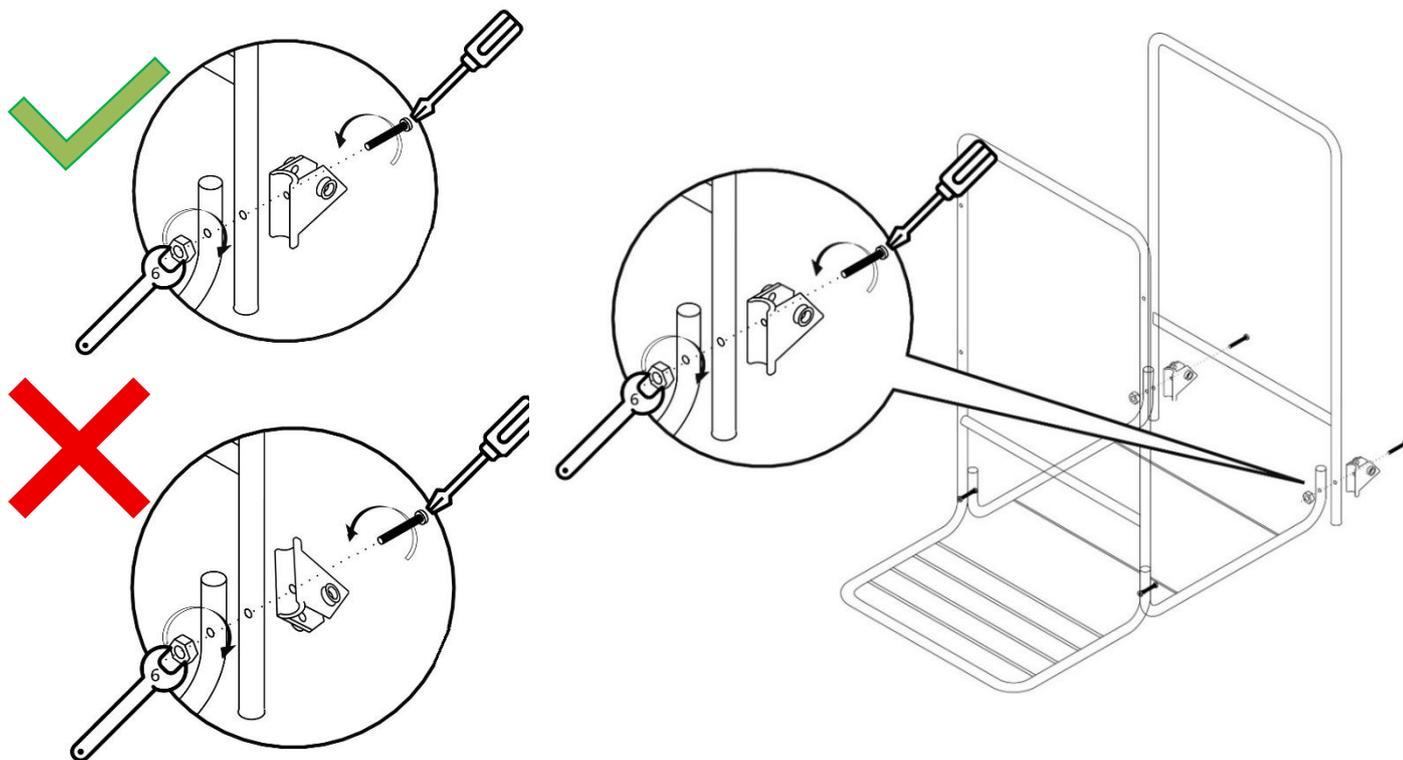

4. Соедините среднюю полку для лотка (3) с Г-образной стойкой (1) и П-образной стойкой (2) с помощью винтов (9) М6х45 и гаек (11). Гайки не затягивайте.

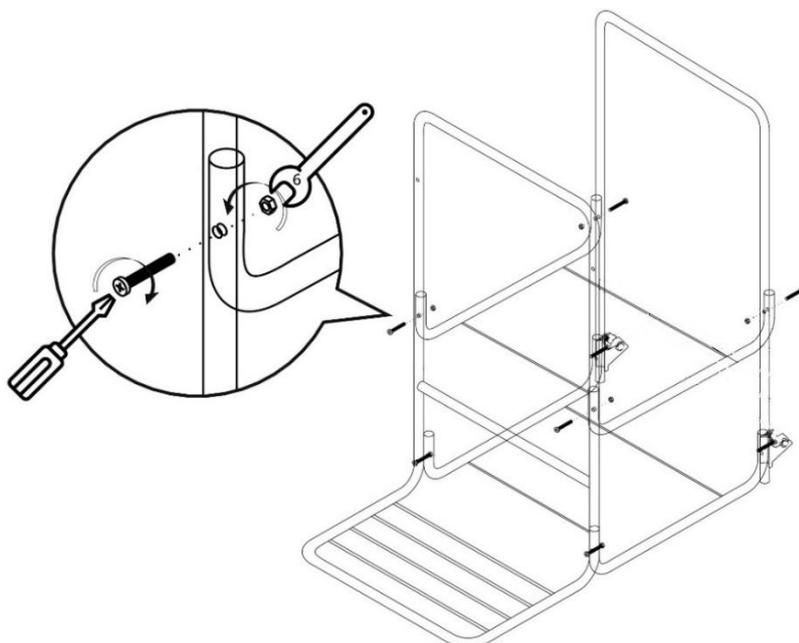


5. Соедините верхнюю полку для лотка (3) с Г-образной стойкой (1) с помощью винтов (9) М6х45 и гаек (11). Со второй стороны соедините между собой полку для лотка (3) и П-образную стойку (2), присоединив к П-образной стойке (3) держатели (12). Зафиксируйте с помощью винтов (8) М6х65 и гаек (11). Гайки не затягивайте.

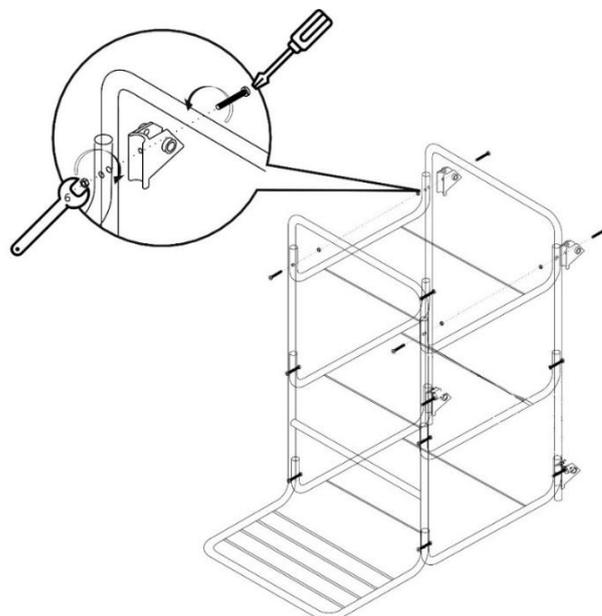


6. Затяните все гайки (12 штук).

7. Вставьте кронштейн для мешка (4) и нижнюю полку (5) в держатели (12). Совместите отверстия для крепежа у кронштейна для мешка (4) и нижней полки (5) с отверстиями для крепежа в держателе (12).


Зафиксируйте с помощью винтов (9) М6х45 и гаек (11).

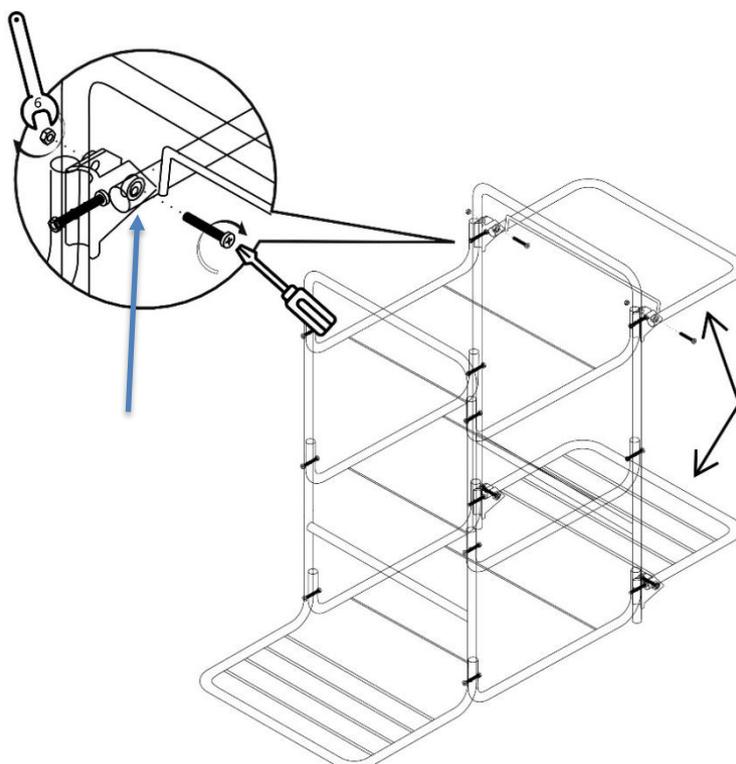


8. Установите скобы (13) на Г-образной стойке (1), закрепив их с помощью винтов (10) М6х16 и гаек (11). Гайки не затягивайте.

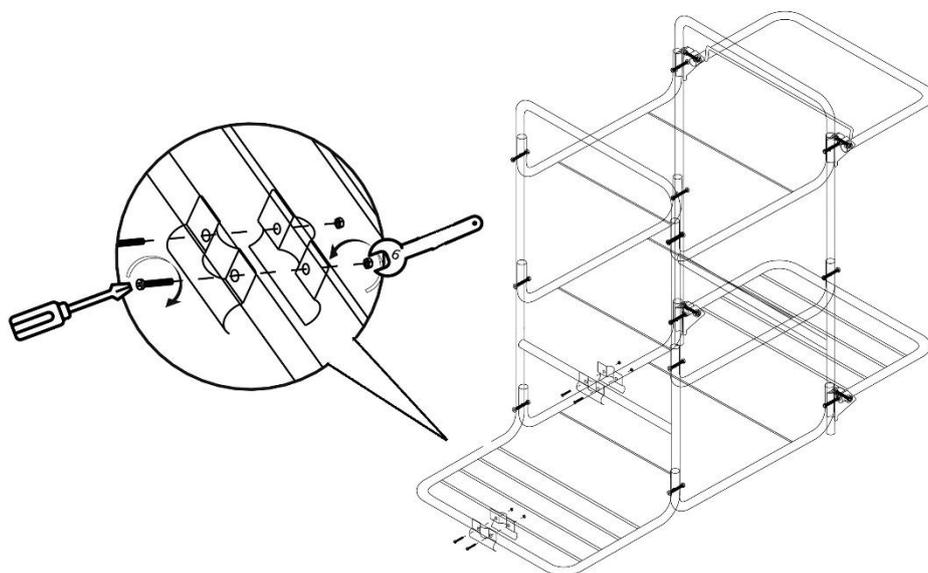


9. Установите кронштейн для отжима (6) в скобы (13). Затяните гайки.

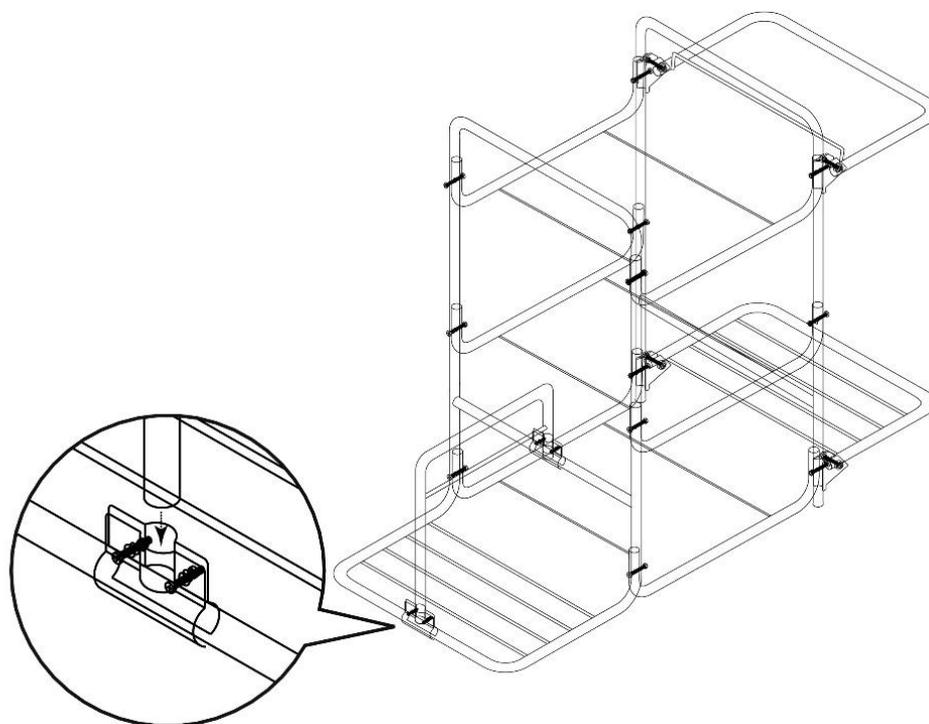


10. Аккуратно положите тележку и наденьте на нижние части Г-образной (1) и П-образной (2) стоек противоударные бампера (14).

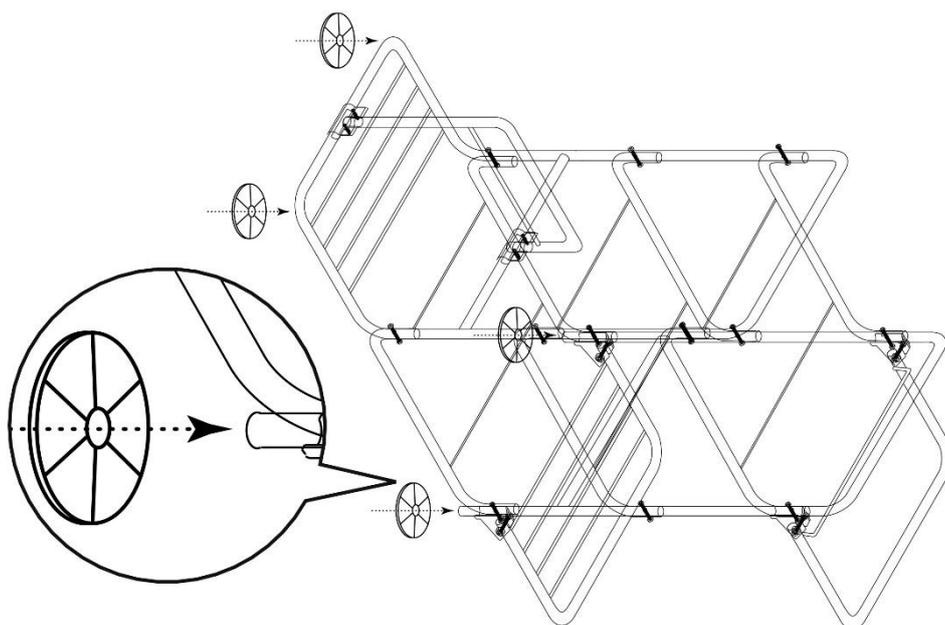


11. Вкрутите 4 колеса (15) в ножки Г-образной (1) и П-образной (2) стоек и затяните гаечным ключом М17 гайку, расположенную под кронштейном (вилкой) колеса.

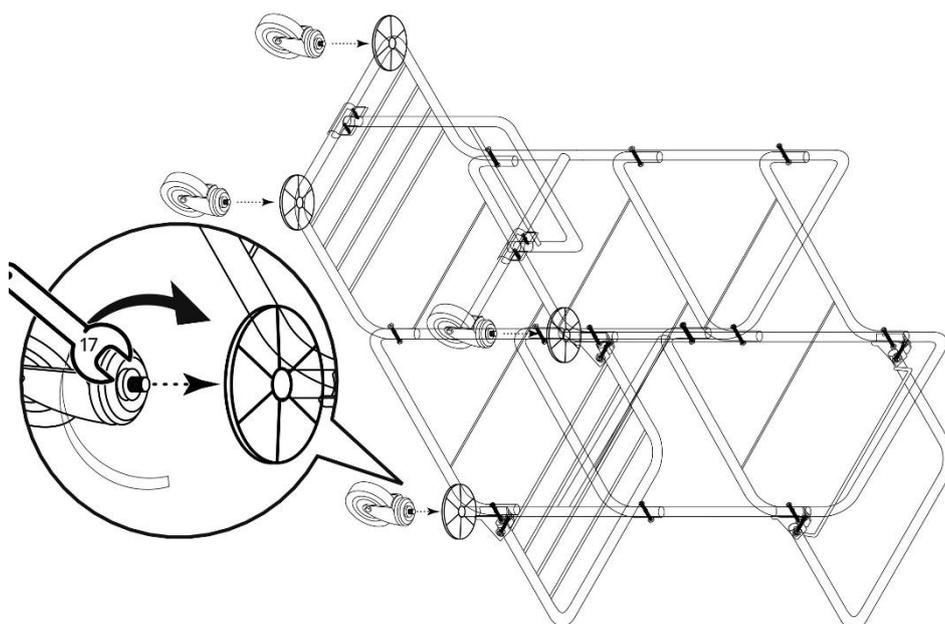

12. Поставете тележку на колёса.

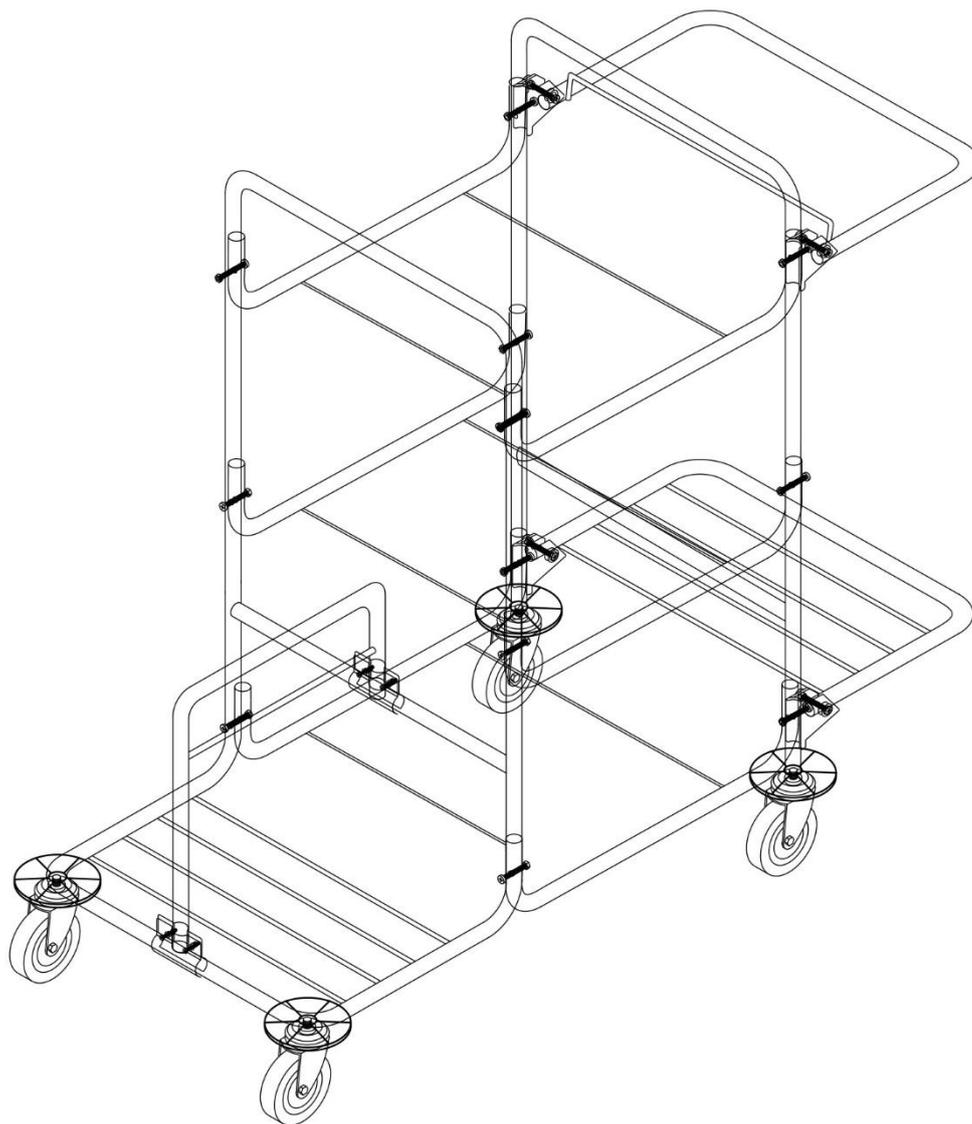


Общая схема сборки

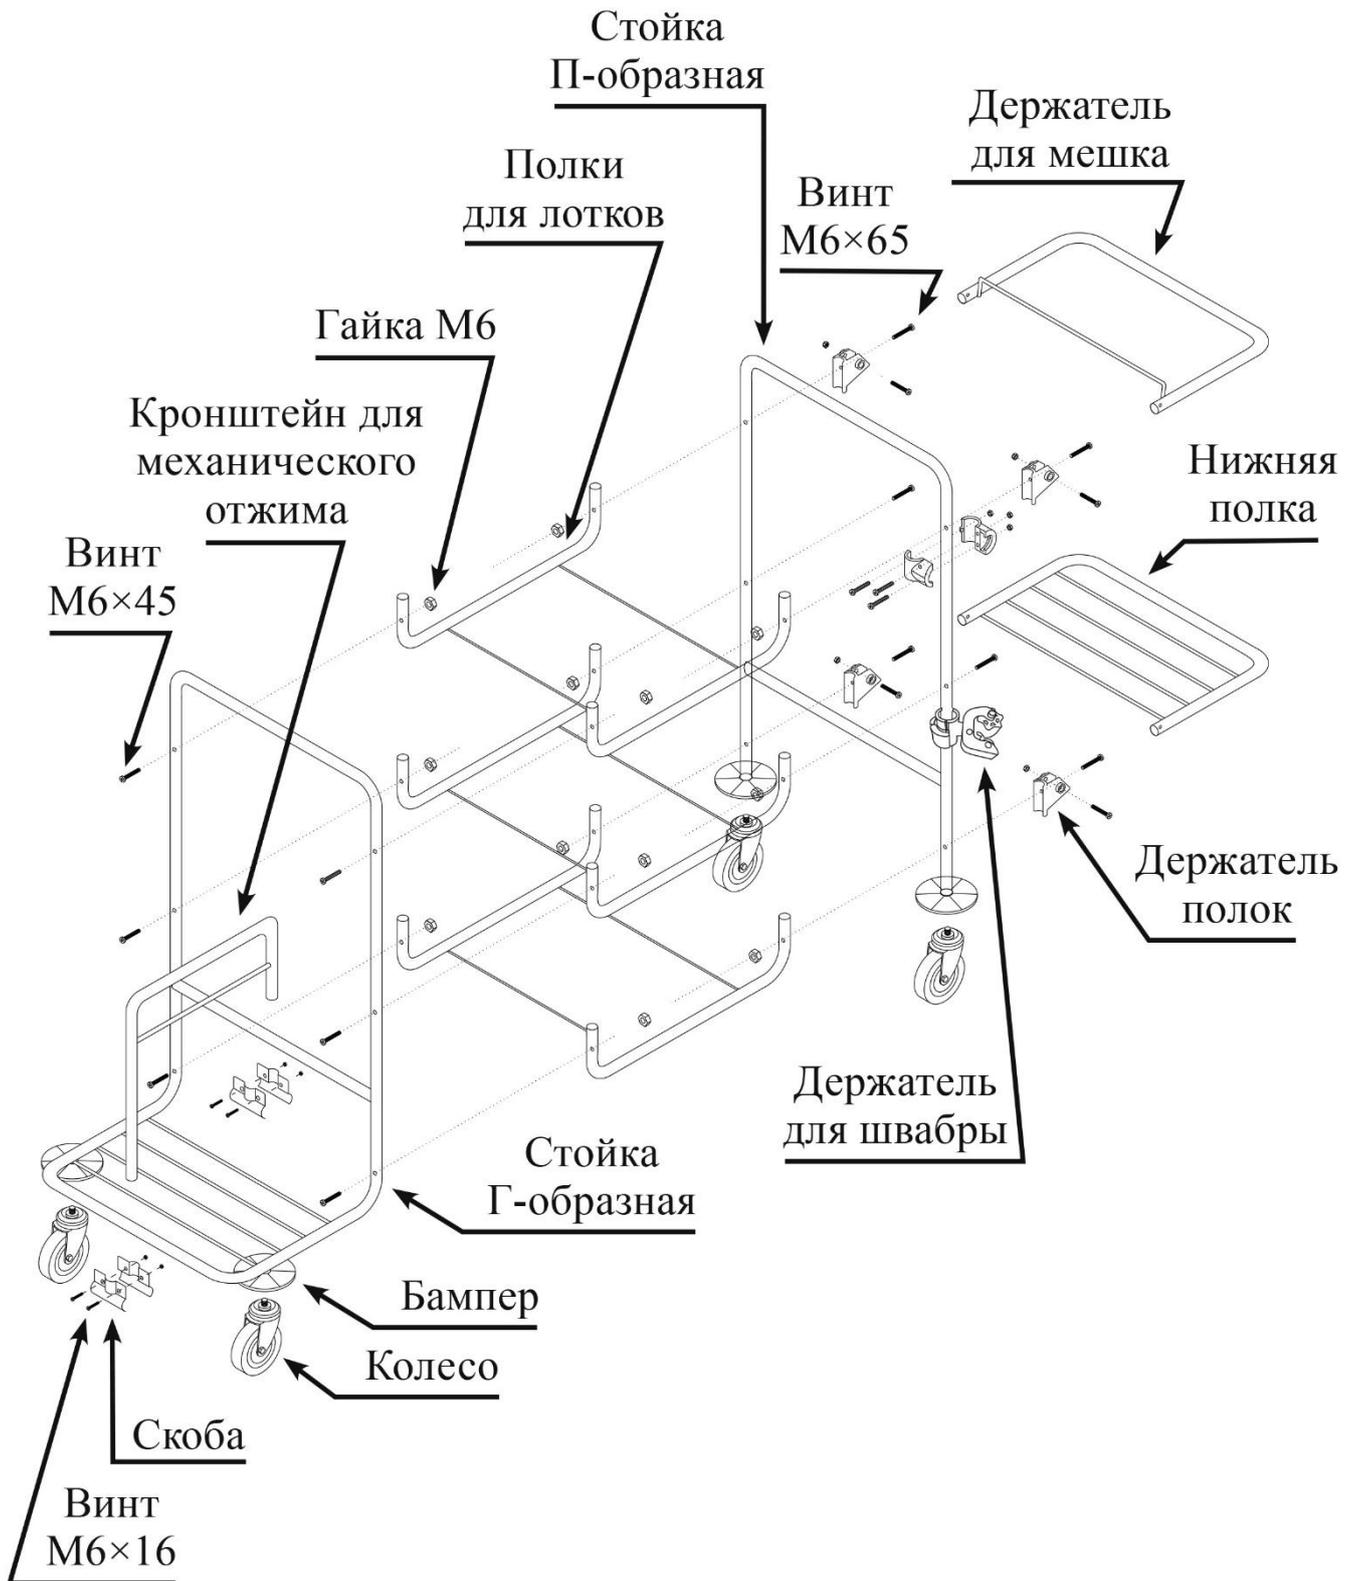


Размещение навесного оборудования


1. Разместите мешок (16) на кронштейне (4) и закрепите с помощью держателей (17).

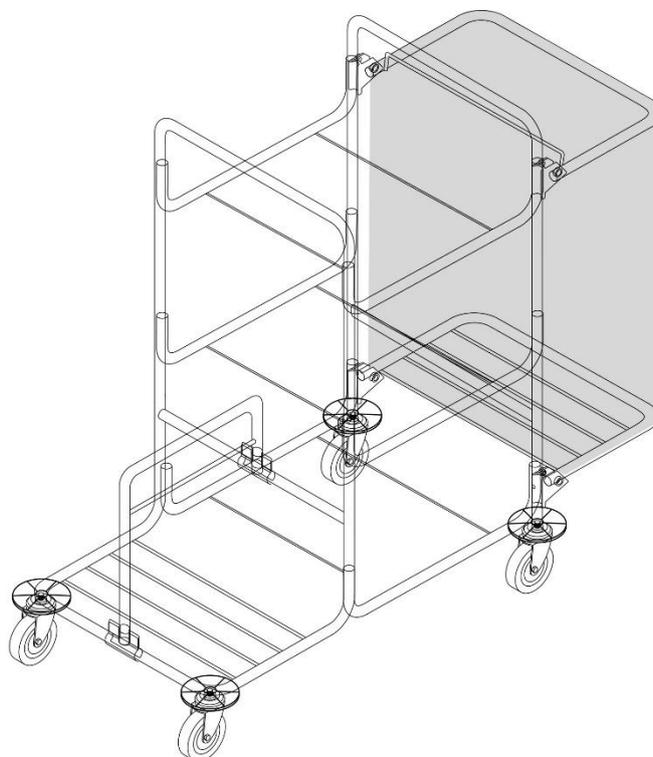


2. Установите лотки (18) на полки (3).

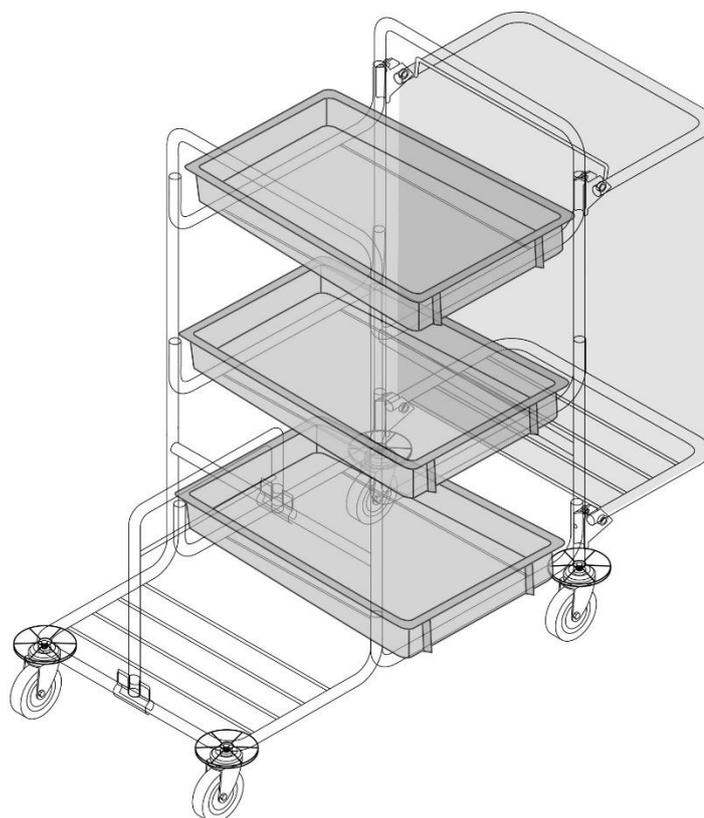


3. Установите вёдра (19) на Г-образную стойку (1) с двух сторон кронштейна для установки отжима (6).

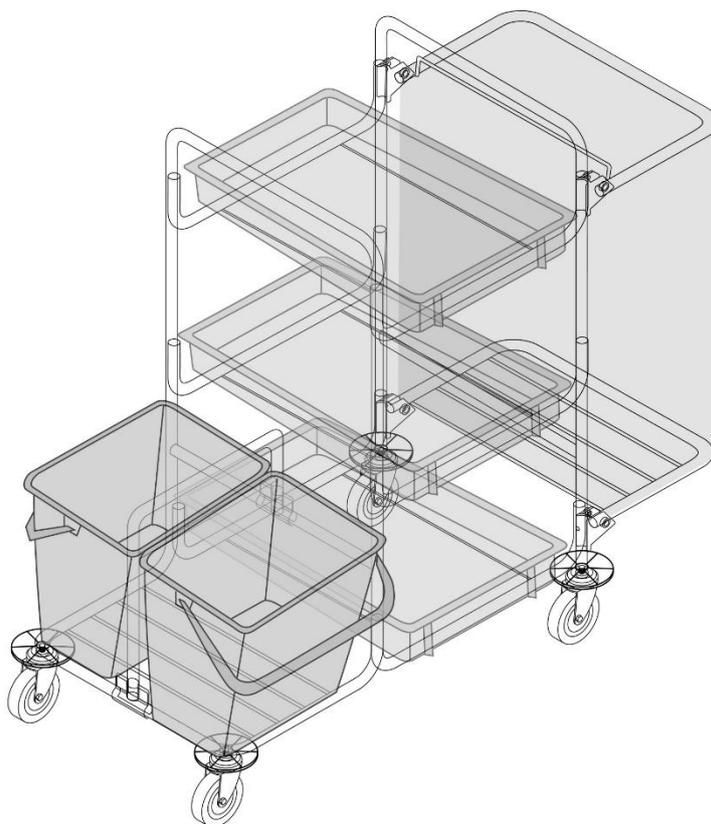


4. Вставьте ручку (21) внутрь оси отжима (20). Совместите отверстия для установки фиксатора (22).

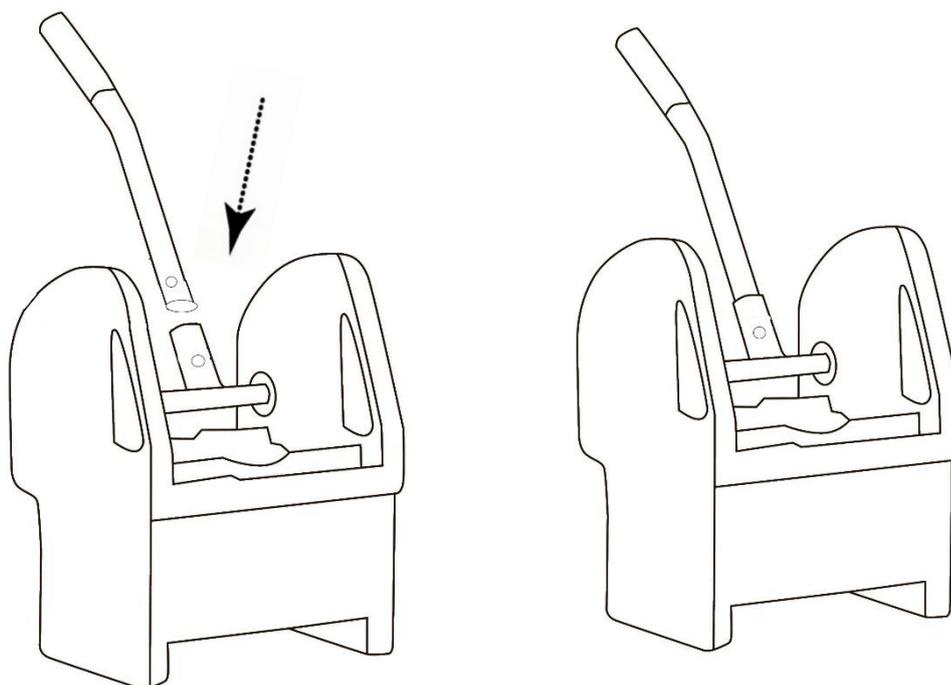

5. Закрепите ручку (21) с помощью фиксатора (22).

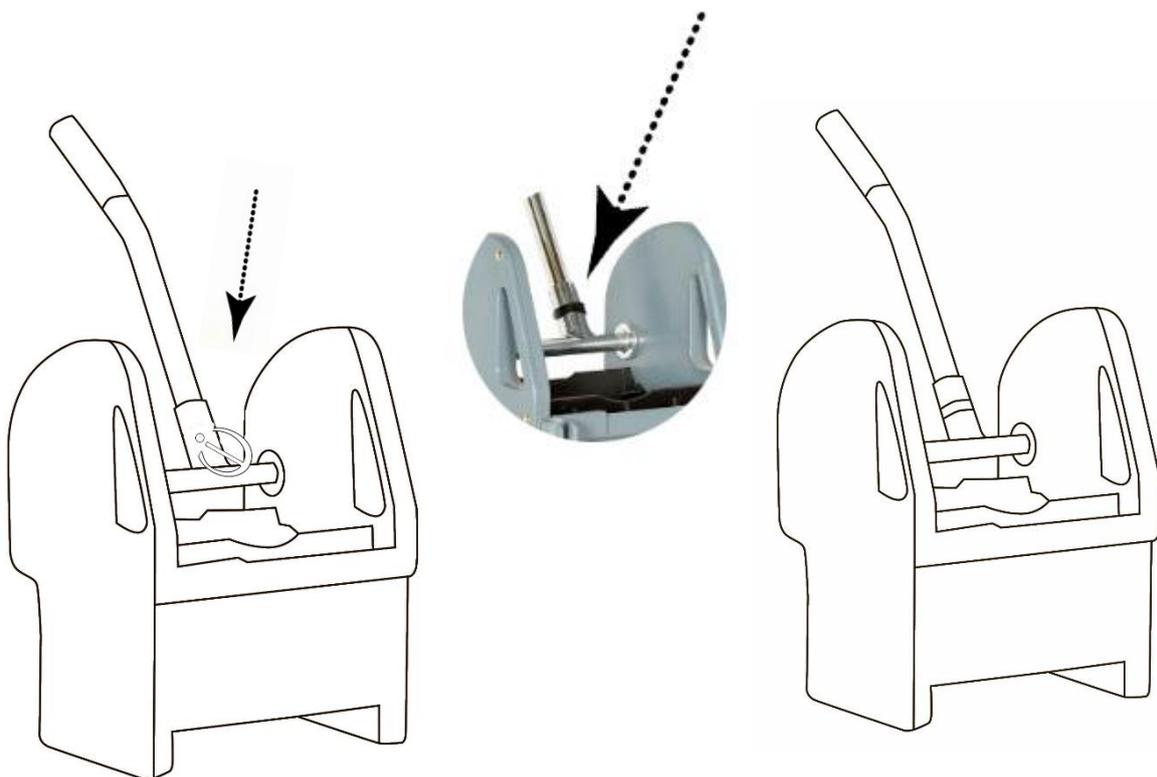


5. Установите отжим (20) на кронштейн (6).

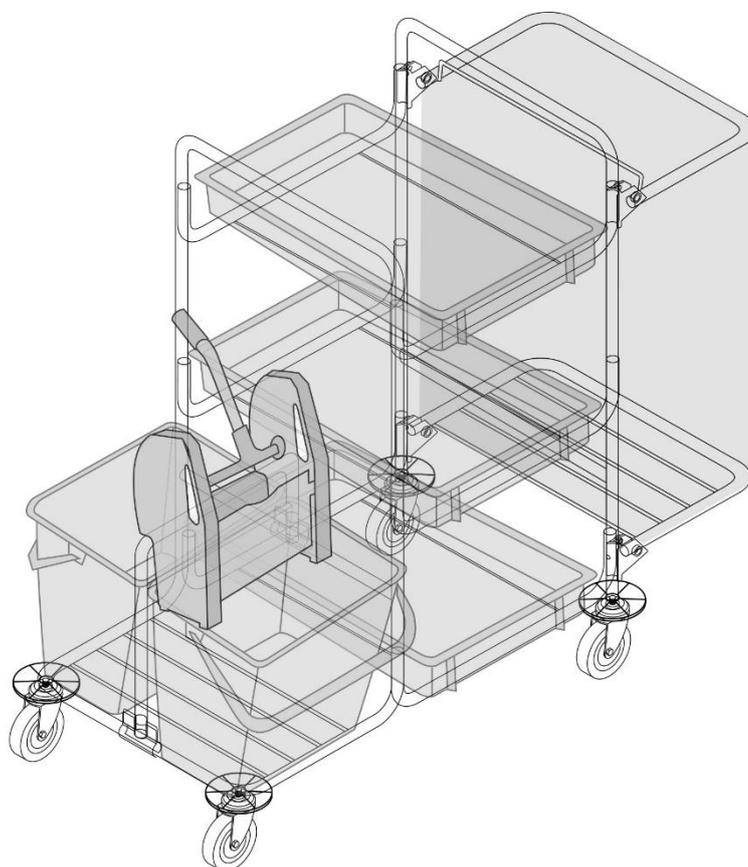

Ориентация отжима (ручка справа или слева) определяется удобством работы. В большинстве случаев следует размещать отжим таким образом, чтобы ручка была слева, если смотреть со стороны ведер. В этом случае, швабра располагается в правой руке, а левая рука нажимает на ручку отжима. Для сотрудников с левой рабочей рукой, возможно, будет удобнее, если ручка отжима будет с правой стороны. Ориентация отжима влияет лишь на удобство и никак не отражается на функциональности тележки.

- б. Установите держатель швабры (23) на Г-образной стойке (1), располагая его под верхней полкой для лотка (3), с той стороны, где установлены вёдра (19).

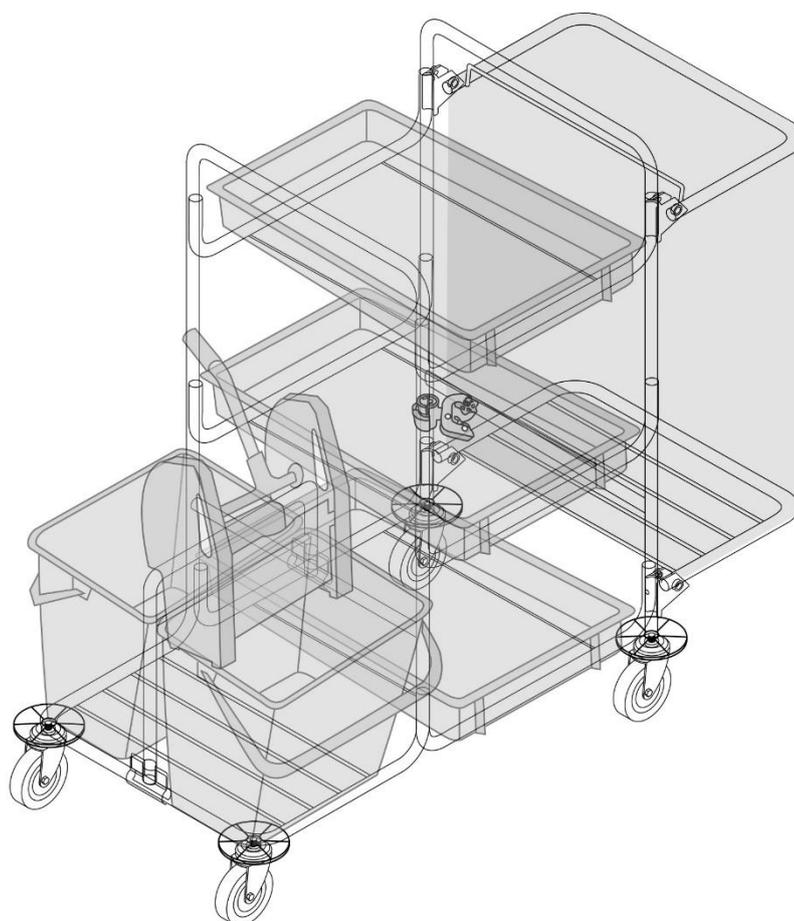

Тележка собрана и готова к использованию.



Спасибо, что выбрали нашу тележку.

**Надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой, а её использование
будет простым и приятным!**