

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МОДУЛЬНОГО ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕГО ПОКРЫТИЯ **LAGUNE**



**ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы внимательно изучите данную инструкцию.

Покрытие устанавливается на ровную и гладкую поверхность. Поверхность пола, на которую будет устанавливаться покрытие, должна быть очищена от любых мелких предметов и мусора, тщательно подметена и вымыта.

## Общие положения

1. Первоначально необходимо произвести точные замеры области установки покрытия.
2. Противоскользящее модульное покрытие идеально подходит для влажных помещений. Оно отлично подойдет для пешеходных зон возле бассейнов, душевых, бань, саун и раздевалок.
3. Покрытие Lagune легко монтируется, а модульная плитка покрытия может иметь разнообразные конструкции и формы, так можно создать поверхности любой длины, ширины и формы.
4. Покрытие имеет встроенную соединительную систему, которая легко трансформируется.

Если при сборке и установке покрытия по месту возникнет необходимость подрезки покрытия, то следует использовать специальный нож или секатор.

## Порядок сборки и установки покрытия

1. Перед началом сборки необходимо подготовить и проверить весь необходимый инструмент:

- специальный нож или секатор (рисунок 1);
- киянка или молоток (рисунок 2);
- аэрозольный разбрызгиватель (пульверизатор) (рисунки 3);
- емкость с раствором жидкого мыла и воды (1:5) (рисунок 4);
- шило (рисунок 5).

Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5




1. Для сборки положить модули на ровной, гладкой и **твердой** поверхности.

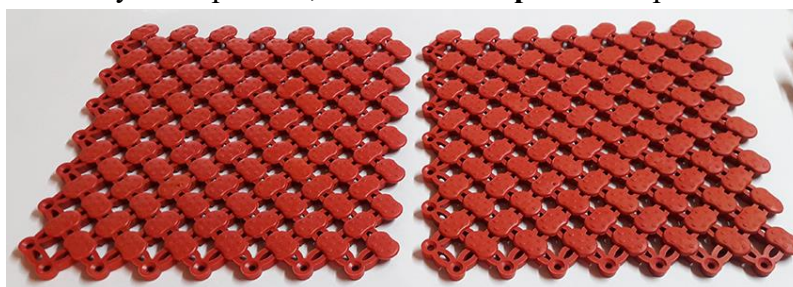

2. Модули положить так, чтобы шпилька и кольцо замка совпадали.

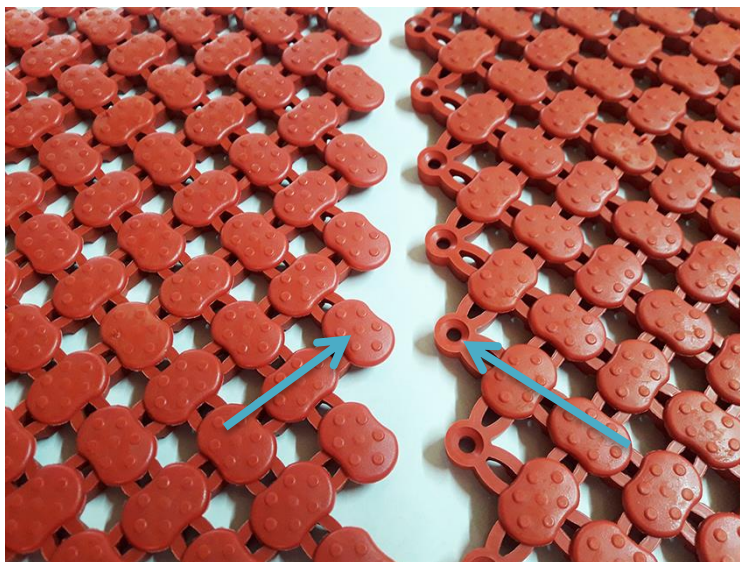

3. Вставить шпильки одного модуля в кольцо второго модуля.

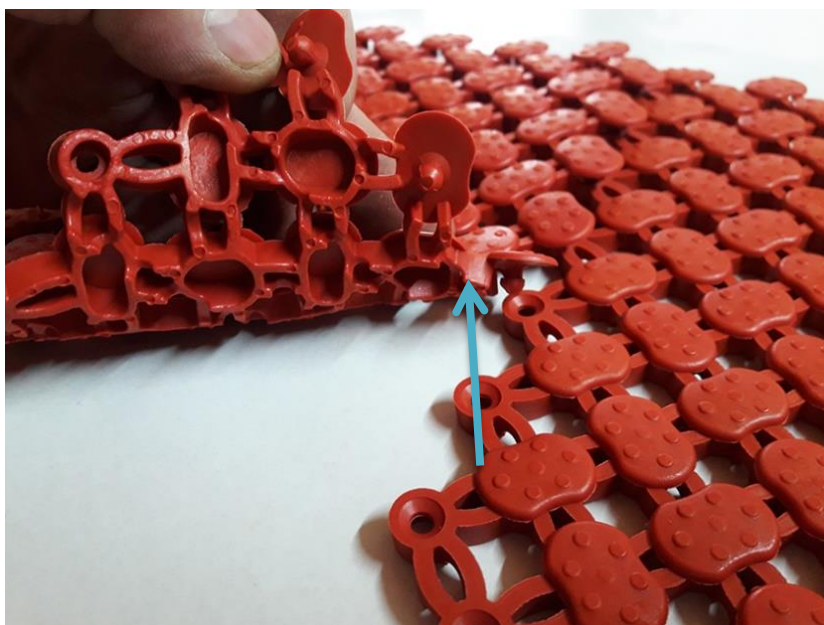


4. После последовательного соединения «замков», простучать соединение модулей молотком или киянкой. **Чтобы облегчить соединение «замков», место соединения можно смочить раствором мыльной воды, используя пульверизатор.**






5. Проверить швы с обратной стороны покрытия. Все шпильки должны плотно держаться в кольце.

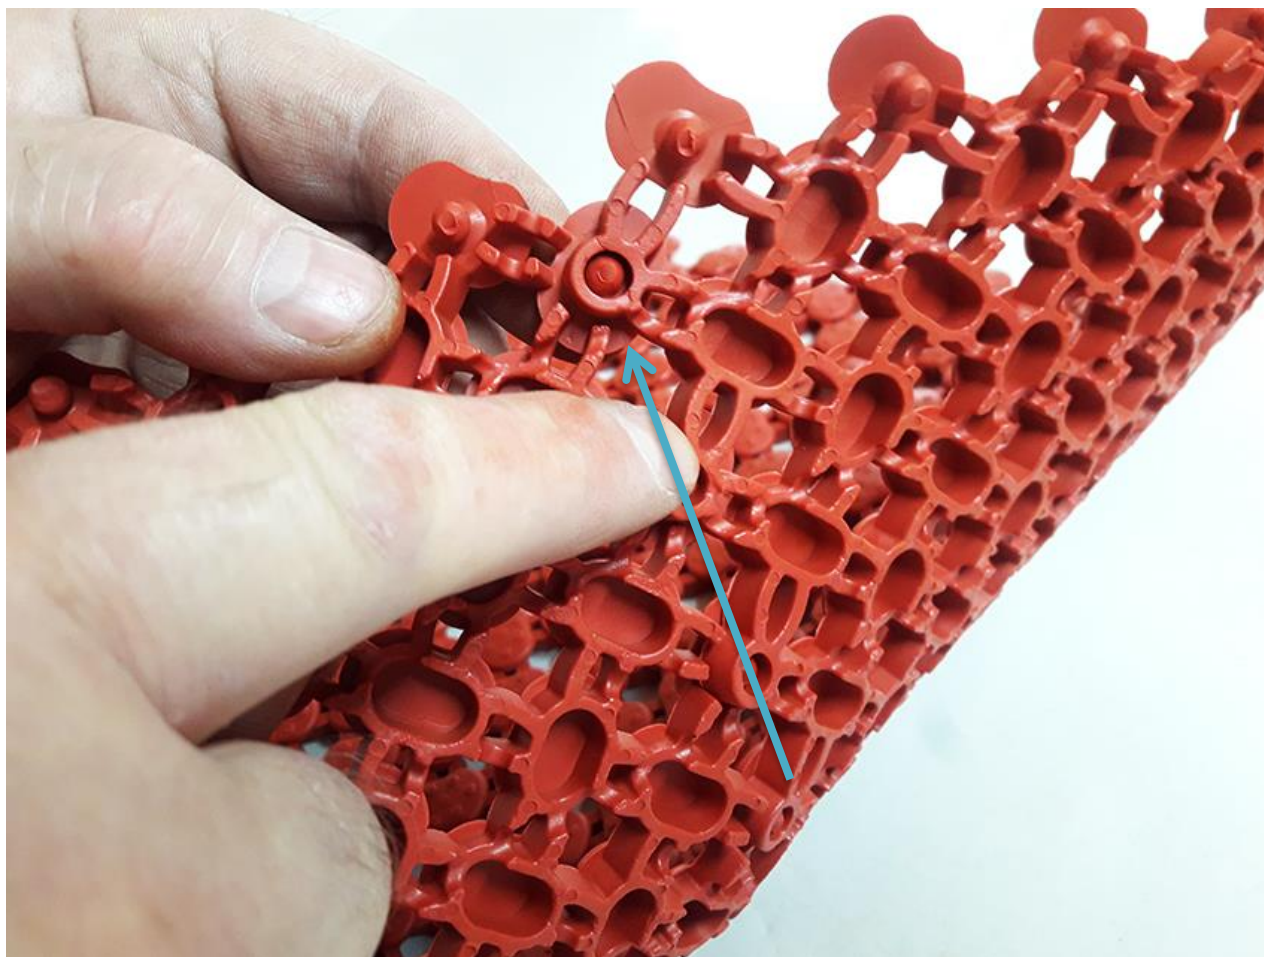


6. В случае, если шпилька не плотно установилась в кольцо, необходимо взять шило и поправить шпильку.

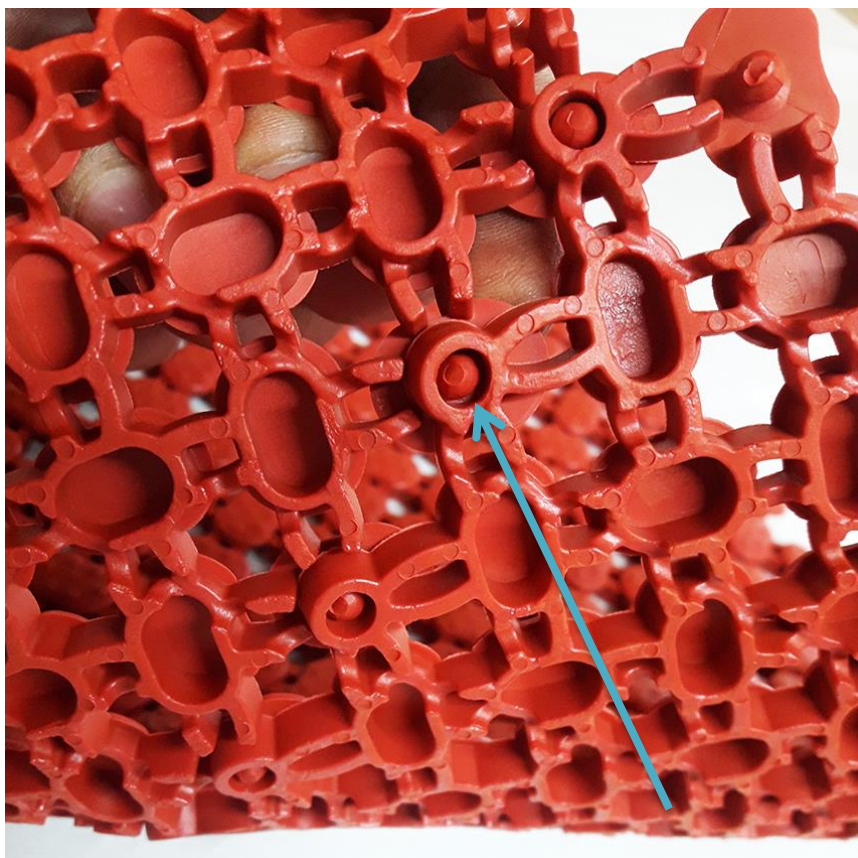



5. Таким же образом, последовательно соединить все модули, проверяя соединения. Простучать места соединения модулей.

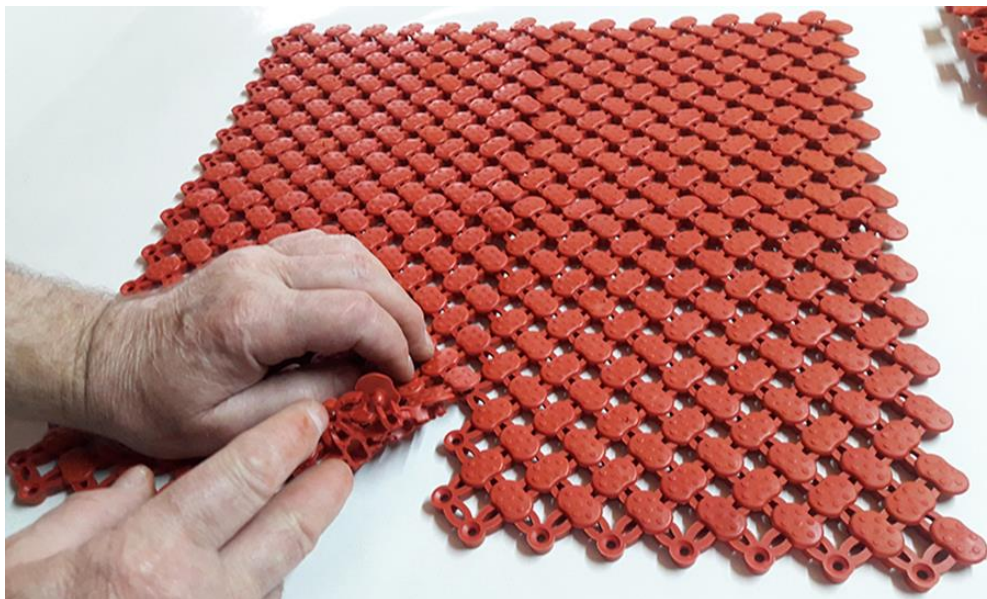

8. По окончании сборки еще раз внимательно проверить все соединения, убрать инструменты и приспособления, навести порядок в зоне сборки покрытия.

