

Благодарим за покупку электросушителя для рук, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию перед началом работы, и сохраняйте данную инструкцию на все время эксплуатации электросушителя.



ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК NRG BABY



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул 1401.170


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Мокрые руки поднесите к отверстию электросушителя и автоматически подует теплый воздух. Высушив руки и убрав их от отверстия, подача теплого воздуха автоматически прекратится.
2. Пожалуйста, перед сушкой стряхните с рук лишние капли воды. Для ускорения процесса, во время сушки потирайте руки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Установите электросушитель на твердой поверхности стены.
2. Не допускается ударов электросушителя о твердые предметы.
3. Запрещается промывка электросушителя водой.
4. Во избежание повреждения внешнего вида электросушителя, не производите его очистку жидкостями с содержанием алкоголя, агрессивными жидкостями и твердыми, абразивными материалами.
5. В случае сильного загрязнения, отключите электросушитель от сети электропитания, протрите его влажным полотенцем с мыльным раствором и просушите. Попадание влаги в электросушитель может привести к поражению электрическим током.
6. Установку электросушителя производите с помощью специалиста.

(Пожалуйста, после установки передайте инструкцию пользователю).

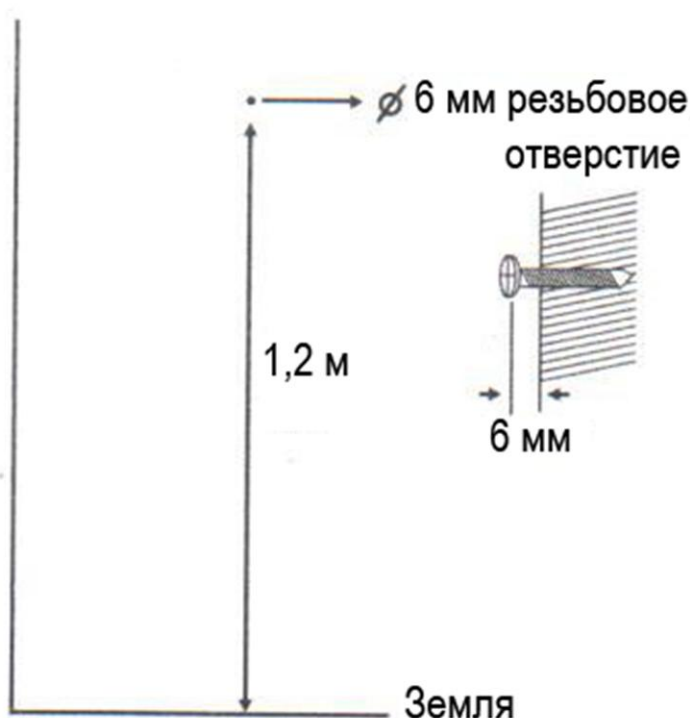

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Электросушитель крепится на стене, на высоте примерно 1,2 м от пола. Просверлите в стене отверстия под четыре винта. Вкрутив винт, оставьте зазор около 6 мм. Повесьте электросушитель на винты и слегка опустите вниз, для фиксации электросушителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Питание | 220 В / 50 Гц |
| Мощность | 600 Вт |
| Регулируемый диапазон | 50~200 мм |
| Скорость потока воздуха | >10 м / сек |
| Температура потока воздуха | >50°C |
| Вес нетто | 520 гр |
| Размер | 214 x 141 x 146 мм |
| Влагозащита | IPX1 |
| Класс электрозащиты | Class II |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|-----------------------------|--|
| Серийный номер | |
| Дата продажи | |
| Наименование фирмы-продавца | |
| Адрес и телефон продавца | |
| Адрес и телефон покупателя | |

Подпись и печать фирмы-продавца:



WWW.VSEDLYAUBORKI.RU

8-800-333-10-45

Звонок БЕСПЛАТНЫЙ по всей России